Manual do Usuário Nokia C7–00

Edição 3.0

Conteúdo

Segurança 5

Introdução 7
Teclas e componentes 7
Inserir o cartão SIM e a bateria 9
Inserir um cartão de memória 11
Carregamento 12
Ligar ou desligar o telefone 14
Usar seu telefone pela primeira vez 14
Copiar contatos ou fotos do telefone antigo 15
Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela 16
Localização das antenas 16
Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo 17
Prender a tira de pulso 17
Fone de ouvido 18
Visitar a Loja Nokia 18
Usar o Manual do usuário no telefone 19

Instalar o Nokia Ovi Suite no computador 19

Uso básico 21
Usar a barra de ferramentas 21
Ações da tela sensível ao toque 21
Usar atalhos 23
Alternar entre aplicativos abertos 23
Escrever texto 24
Indicadores de tela 28
Configurar a luz de aviso para que ela pisque quando houver chamadas não atendidas ou mensagens 29
Lanterna 30
Buscar no telefone e na internet 30
Usar o telefone off-line 30
Prolongar a vida útil da bateria 31
Restaurar configurações originais 32

Personalização 33
Perfis 33
Alterar o tema 34
Tela inicial 35
Organizar seus aplicativos 37
Fazer download de um jogo, um aplicativo ou outro item 38

Telefone 39
Fazer uma chamada para um número de telefone 39
Atender uma chamada 39
Ativar o alto-falante durante uma chamada 39
Buscar um contato do discador 39
Recusar uma chamada 40
Silenciar 41
Chamar um contato 41
Silenciar uma chamada 42
Atender a uma chamada em espera 42
Fazer uma chamada de vídeo 42
Atender uma chamada de vídeo 43
Recusar uma chamada de vídeo 44
Fazer uma conferência telefônica 44
Ligar para os números que você mais usa 45
Usar a voz para chamar um contato 46
Chamadas de internet 46
Chamar o último número discado 48
Gravar uma conversa ao telefone 48
Exibir as chamadas não atendidas 48
Chamar seu correio de voz 48
Desviar chamadas para seu correio de voz ou para outro número de telefone 49
Evitar que chamadas sejam feitas ou recebidas 49
Permitir chamadas somente de determinados números 50
Compartilhamento de vídeo 51

Contatos 53
Sobre Contatos 53
Salvar números de telefone e endereços de e-mail 53
Salvar um número de uma chamada ou mensagem recebida 54
Entrar em contato rapidamente com as pessoas mais importantes 54
Adicionar contatos importantes à tela inicial 54
Definir um toque musical para um contato 55
Adicionar uma foto a um contato 55
Enviar suas informações de contato usando Meu cartão 55
Criar um grupo de contatos 56
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas 56
Copiar contatos do cartão SIM para o telefone 56
Fazer backup dos contatos nos serviços Nokia 57

Mensagens 57
Sobre as mensagens 57
Enviar uma mensagem 57
Enviar uma mensagem a um contato 58
Enviar uma mensagem de áudio 59
Ler uma mensagem recebida 59
Exibir uma conversa 60
Ouvir uma mensagem de texto 60
Alterar o idioma 61

E-mail 61
Sobre o e-mail 61
Obter uma conta de e-mail gratuita da Nokia 61
Sobre o Exchange ActiveSync 62
Adicionar uma caixa postal 62
Ler um e-mail recebido 63
Enviar um e-mail 64
Responder a uma solicitação de reunião 64
Abrir e-mails na tela inicial 64

Internet 65
Sobre o browser da web 65
Navegar na web 65
Adicionar um marcador 66
Assinar um web feed 66

Redes sociais 67
Sobre o aplicativo Social 67
Ver as atualizações de status de seus amigos em uma exibição 67
Publicar seu status nos serviços de redes sociais 68
Vincular seus amigos on-line às suas informações de contato 68
Ver as atualizações de status de seus amigos na tela inicial 68
Carregar uma foto ou vídeo em um serviço 68
Compartilhar a localização na atualização de status 69
Entrar em contato com um amigo em um serviço de rede social 69
Adicionar um evento ao calendário do telefone 70

Câmera 70
Sobre a câmera 70
Tirar uma foto 70
Salvar as informações de localização para suas fotos e vídeos 71
Tirar uma foto no escuro 72
Dicas sobre fotos e vídeos 72
Gravar um vídeo 73
Enviar uma foto ou vídeo 73
Compartilhar uma foto ou um vídeo diretamente da câmera 74

Suas fotos e vídeos 75

Galeria 75
Editar as fotos tiradas 78
Editor de vídeo 78
Imprimir uma foto tirada 79
Exibir fotos e vídeos em uma TV 80

Vídeos e TV 80
Vídeos 80

Música e áudio 82
Music player 82
Sobre o Nokia Música 84
Conteúdo protegido 85
Gravar sons 85
Reproduzir música através de um rádio 85
Rádio FM 86

Mapas 88
Sobre os aplicativos Mapas 88
Navegar até seu destino 89
Encontrar e exibir localizações 94
Salvar e compartilhar lugares 99
Relatar informações de mapas incorretas 102

Gerenciamento de tempo 103
Relógio 103
Calendário 105

Escritório 108
Quickoffice 108
Ler os documentos em PDF 109
Calculadora 109
Escrever notas 109
Traduzir palavras 110
Abrir ou criar arquivos zip 110
Conversar com os colegas 111

Gerenciamento do telefone 111
Manter o software e os aplicativos do telefone atualizados 111
Gerenciar arquivos 113
Liberar memória do telefone 115
Gerenciar aplicativos 115
Sincronizar conteúdos 116
Copiar contatos ou fotos entre telefones 118
Proteger seu telefone 118
Preparar o telefone para reciclagem 120

Conectividade 120
Conexões da internet 120
Wi-Fi 121
Conexões VPN 123
Fechar uma conexão de rede 124
NFC 124
Bluetooth 127
Cabo de dados USB 130

Encontrar mais ajuda 132
Suporte 132

Códigos de acesso 132

Proteger o meio ambiente 133
Economizar energia 133
Reciclagem 133

Informações de segurança e do produto 134

Índice 142

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PARTES DE VIDRO

A tampa frontal do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Introdução

Teclas e componentes

Parte superior



1 Conector micro-USB
2 Luz indicadora de carga
3 Conector AV Nokia (3,5 mm)
4 Botão Liga/Desliga

Parte frontal

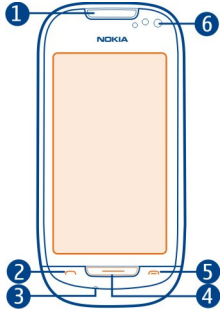

1 Fone
2 Tecla Chamar/Enviar
3 Microfone
4 Tecla Menu
5 Tecla Encerrar
6 Câmera frontal

Laterais

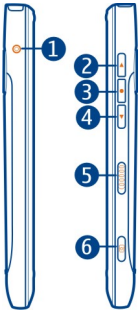

1 Conectores do carregador
2 Tecla Aumentar volume/Ampliar
3 Tecla de voz
4 Tecla Diminuir volume/Reduzir
5 Chave de bloqueio
6 Tecla Câmera

Parte traseira

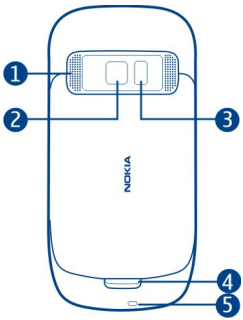

1 Alto-falante
2 Câmera traseira
3 Flash da câmera
4 Trava de liberação da tampa traseira e segundo microfone
5 Orifício da tira de pulso

Tela touch

Para controlar o telefone, toque na tela suavemente com a ponta dos dedos. A tela não responde quando você utiliza as unhas.

Se a ponta dos seus dedos estiverem frias, a tela poderá não responder ao toque.

Importante: Evite riscar a tela touch. Nunca use lápis, caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela touch.

Eliminação de ruído

Se você fizer uma chamada em um ambiente com muito ruído, o telefone filtrará o ruído de fundo para tornar o som da sua voz mais claro para o outro participante da chamada.

A eliminação de ruído não pode ser usada em conjunto com o alto-falante ou com um fone de ouvido.

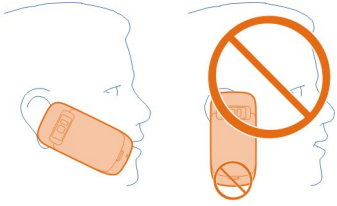

Para obter uma melhor eliminação de ruído, segure o telefone com o fone no ouvido e o microfone em direção à sua boca. Não cubra o microfone secundário na parte traseira do telefone.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Importante: Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão SIM padrão (veja a figura). O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão. Consulte a operadora para obter informações sobre o uso de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

Siga as instruções atentamente para evitar danos à tampa traseira.

1 Puxe a trava de liberação da tampa traseira em direção à parte inferior do telefone e remova a tampa.

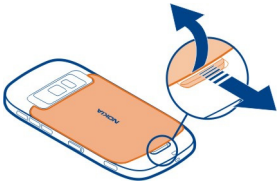

2 Se a bateria estiver inserida, retire-a.

3 Inserir um cartão SIM. Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para cima.

Empurre o cartão até fixá-lo no lugar.

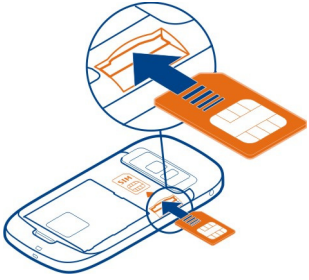

4 Alinhe os contatos da bateria e o compartimento da bateria e insira a bateria.

5 Para recolocar a tampa traseira, direcione as travas superiores para os compartimentos e pressione até encaixar a tampa.

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas Cartões microSD e microSDHC aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Importante: Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance de crianças.

1 Desligue o telefone.
2 Puxe a trava de liberação da tampa traseira em direção à parte inferior do telefone e remova a tampa.

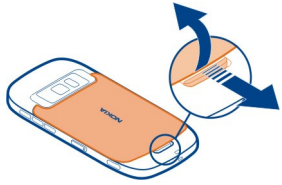

3 Se a bateria estiver inserida, retire-a.

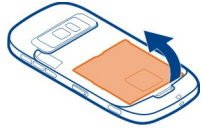

4 Insira um cartão de memória compatível no compartimento. Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para baixo.

5 Empurre o cartão até ouvir um clique quando ele se encaixar no lugar.
6 Recoloque a bateria e a tampa traseira. Certifique-se de que a tampa esteja fechada corretamente.

Você pode gravar vídeos de alta definição. Se você estiver gravando um vídeo em um cartão de memória, para obter o melhor desempenho, utilize cartões microSD rápidos e de alta qualidade de fabricantes conhecidos. O cartão microSD recomendado é o de classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou mais alta.

Remover um cartão de memória

1 Desligue o telefone.
2 Remova a tampa traseira do telefone.
3 Se a bateria estiver inserida, retire-a.
4 Empurre o cartão até que ele seja liberado e puxe-o.

Carregamento

Carregar a bateria

Sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas será necessário recarregá-la antes de poder ligar o telefone pela primeira vez.

Se o telefone indicar carga baixa, faça o seguinte:

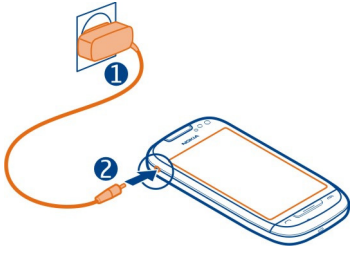

1

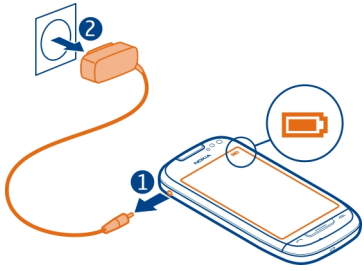

2

Você não precisa carregar a bateria durante um determinado período e pode usar o telefone enquanto a bateria está sendo carregada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Dica: Você também pode usar um carregador USB compatível para carregar sua bateria.

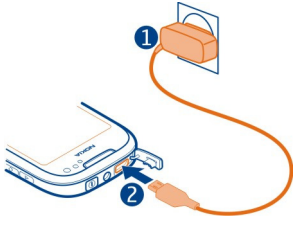

Carregar a bateria via USB

Está com a bateria fraca, mas não está com o carregador? Você pode usar um cabo USB compatível para conectar seu telefone a um aparelho compatível, como um computador.

Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

Você poderá usar seu telefone durante o carregamento.

Para evitar que o conector do carregador seja quebrado, tenha cuidado ao conectar ou desconectar o cabo do carregador.

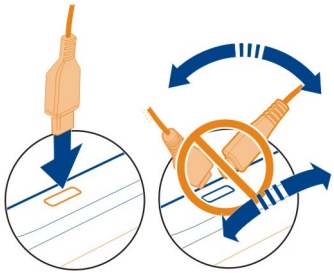

Ligar ou desligar o telefone

Ligar
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado ⏻ até que o telefone vibre.

Desligar
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga ⏻.

Usar seu telefone pela primeira vez

Comece a usar o telefone: copie contatos, mensagens e outros itens do telefone antigo. O telefone o guiará quando você ligar o telefone pela primeira vez.

Para iniciar uma ação, selecione ✓. Para pular uma ação, selecione ⊗.

Para usar os serviços Nokia, crie uma conta Nokia. É necessário ter uma conexão com a internet. Para obter informações sobre possíveis custos, entre em contato com a operadora. Se você não puder se conectar com a internet, poderá criar uma conta posteriormente.

Se você já tiver uma conta Nokia, digite seu nome de usuário e sua senha e selecione ✓.

Dica: Esqueceu a senha? Você pode solicitá-la para que ela seja enviada a você por e-mail ou mensagem de texto.

Use o aplicativo Intercâmbio telef. para copiar itens, como:

- Contatos
- Mensagens
- Fotos
- Vídeos

Quando você configurar a conta de e-mail, poderá definir a Caixa de entrada para exibição na tela inicial. Dessa forma, você poderá verificar facilmente seu e-mail.

Se você precisar fazer uma chamada de emergência durante a fase de configuração do telefone, pressione a tecla Chamar.

Copiar contatos ou fotos do telefone antigo

Você quer copiar informações importantes do telefone Nokia anterior compatível e começar a usar o novo telefone rapidamente? Use o aplicativo Intercâmbio telef. para copiar, por exemplo, contatos, entradas de calendário e fotos para o seu novo telefone, sem custos adicionais.

Seu telefone anterior precisa dar suporte a Bluetooth.

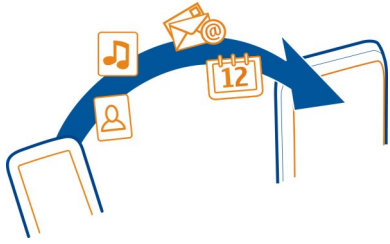

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Intercâmbio telef.**.

1 Selecione uma destas opções:

— Copie conteúdo de outro telefone.

— Copie conteúdo para outro telefone.

— Sincronize conteúdo entre dois telefones.

2 Selecione o telefone com o qual deseja se conectar e faça o pareamento dos telefones. O Bluetooth precisa ser ativado nos dois telefones.
3 Se o outro telefone exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deverá ser digitada nos dois telefones. A senha é fixa em alguns telefones. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do usuário do outro telefone.

   A senha é válida somente para a conexão atual.
4 Selecione o conteúdo e **OK**.

Se o seu telefone Nokia anterior não tiver o aplicativo Intercâmbio telef., seu novo aparelho o enviará por mensagem usando Bluetooth. Para instalar o aplicativo, abra a mensagem no telefone anterior e siga as instruções.

Dica: Você também pode usar o aplicativo Intercâmbio telef. para copiar conteúdo de outros telefones posteriormente.

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela

Para evitar fazer uma chamada acidentalmente quando o telefone estiver em seu bolso ou em uma bolsa, bloqueie as teclas e a tela.

Deslize a chave de bloqueio de tecla.

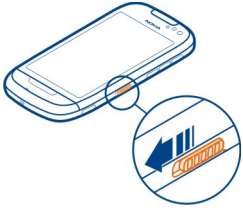

Dica: Para desbloquear, você também pode pressionar a tecla Menu e selecionar **Liberar**.

Configurar as teclas e a tela para que sejam bloqueadas automaticamente

1 Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Tela** > **Tempo lim. tela/bloq. teclado**.
2 Defina o período após o qual as teclas e a tela serão bloqueadas automaticamente.

Localização das antenas

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

A área da antena está destacada.

Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo

Use as teclas de volume.

É possível ajustar o volume durante uma chamada ou quando um aplicativo estiver ativo.

O alto-falante integrado permite que você fale e escute a uma curta distância sem a necessidade de segurar o telefone próximo ao ouvido.

Ativar ou desativar o alto-falante durante uma chamada

Selecione ou .

Prender a tira de pulso

Passe a tira de pulso e aperte-a.

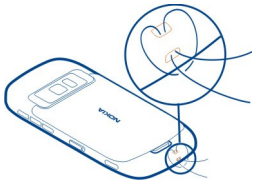

Fone de ouvido

Você pode conectar um fone de ouvido com microfone compatível ou fones de ouvido compatíveis ao seu telefone.

Visitar a Loja Nokia

Selecione > **Loja**.

Na Loja Nokia, você pode fazer o download de:

- Aplicativos
- Temas, papéis de parede, fotos e vídeos
- Toques musicais
- Jogos móveis

Alguns itens são gratuitos; outros, você precisa pagar com seu cartão de crédito ou na fatura do telefone. A disponibilidade das formas de pagamento depende do seu país de residência e da sua operadora de rede. A Loja Nokia oferece conteúdo compatível com seu telefone e relevante para suas preferências e sua localização.

Para obter mais informações, visite www.nokia.com (em inglês).

Usar o Manual do usuário no telefone

Seu telefone tem um Manual do Usuário interno. Ele está sempre com você, disponível quando preciso. Selecione > **Man. usuár.**.

Abrir o manual do usuário de um aplicativo

Selecione > **Manual do usuário**. Esse recurso não está disponível para todos os aplicativos.

Buscar no manual do usuário

Quando o Manual do usuário for aberto, selecione > **Busca** e digite uma letra ou uma palavra no campo de busca.

Abrir um aplicativo pelo Manual do usuário

Selecione o link do aplicativo em um tópico.

Para voltar ao Manual do usuário, mantenha pressionada a tecla Menu, deslize o dedo para a esquerda ou direita e selecione o manual.

Os links para tópicos relacionados podem ser encontrados no final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no computador

Com o aplicativo Nokia Ovi Suite para PC, você pode gerenciar o conteúdo do telefone e mantê-lo sincronizado com um computador compatível. Também é possível atualizar o telefone com o software mais recente, bem como fazer download de mapas.

Uma conexão com a internet poderá ser necessária. Para obter informações sobre custos de dados, entre em contato com sua operadora.

Baixe a versão mais recente do Nokia Ovi Suite em www.nokia.com/support para o computador.

A versão mais recente do Nokia Ovi Suite chama-se Nokia Suite.

Instalar o Nokia Ovi Suite usando o telefone

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone ao computador.

Se você estiver usando o Windows XP ou o Windows Vista no computador, altere o modo USB do telefone para Armaz. de massa. Para definir o modo USB no telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione > **Armaz. de massa**.

A memória de massa e o cartão de memória do seu telefone são mostrados como discos removíveis no PC.

2 No computador, selecione **Abrir pasta para exibir arquivos** ou clique duas vezes no arquivo de instalação do Nokia Ovi Suite.

Se a janela de instalação abrir automaticamente, selecione **Instalar o Nokia Ovi Suite**.

3 Siga as instruções exibidas.

4 Quando a instalação estiver concluída, se você estiver usando o Windows XP ou o Windows Vista no computador, certifique-se de que o modo USB do telefone seja Nokia Ovi Suite.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite e verificar em quais sistemas operacionais o Nokia Ovi Suite funciona, vá até www.nokia.com/support.

Uso básico

Usar a barra de ferramentas

A barra de ferramentas na parte inferior da tela ajuda a navegar facilmente no telefone.

Abra o menu principal.
Faça uma chamada.
Volte à tela anterior.
Busque aplicativos.
Abra o menu Opções.

Ações da tela sensível ao toque

Para interagir com a interface do usuário, toque ou mantenha pressionada a tela sensível ao toque.

Importante: Evite riscar a tela touch. Nunca use lápis, caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela touch.

Abrir um aplicativo ou outro elemento da tela

Toque no aplicativo ou elemento.

Acessar funções de forma rápida

Toque no item e mantenha-o pressionado. Um menu pop-up com as opções disponíveis será aberto.

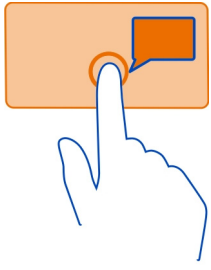

Exemplo: Para enviar uma imagem ou excluir um alarme, mantenha pressionada a imagem ou o alarme e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Arrastar um item
Toque no item, mantenha-o pressionado e deslize o dedo pela tela.

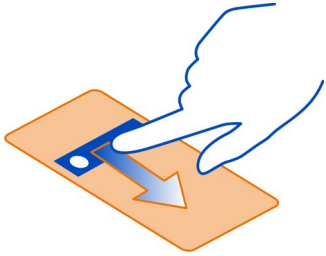

Exemplo: Você pode arrastar itens na tela inicial.

Arrastar o dedo
Coloque o dedo na tela e deslize-o de forma constante na direção desejada.

Exemplo: Para alternar para outra tela inicial, arraste e dedo para a esquerda ou para a direita.

Para percorrer uma lista ou um menu, deslize o dedo rapidamente para cima ou para baixo na tela e, em seguida, levante o dedo. Para parar o movimento, toque na tela.

Ampliar e reduzir
Coloque dois dedos em um item, como um mapa, uma foto ou uma página da web, e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

Dica: Você também pode tocar duas vezes no item.

Usar atalhos

Você não tem que percorrer longas etapas para, por exemplo, abrir ou fechar uma conexão com a internet ou silenciar seu telefone. Você pode acessar essas configurações diretamente no menu de status, não importa em qual aplicativo ou exibição estiver.

Deslize o dedo para baixo na área de notificação.

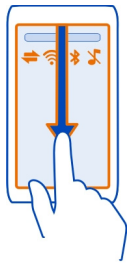

No menu de status, você pode fazer o seguinte:

- Exibir as notificações de chamadas não atendidas ou de mensagens não lidas
- Silenciar seu telefone
- Modificar as configurações de conectividade
- Ver conexões Wi-Fi disponíveis e conectar-se a uma rede Wi-Fi
- Gerenciar conexões Bluetooth

Dica: Ao ouvir música, você pode acessar rapidamente o music player na área de status.

Alternar entre aplicativos abertos

Você pode ver quais aplicativos e tarefas estão abertos em segundo plano e alternar entre eles.

Mantenha pressionada a tecla Menu, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita e selecione o aplicativo desejado.

Os aplicativos executados em segundo plano aumentam a demanda da energia da bateria e consomem memória. Para fechar um aplicativo que você não está usando, selecione .

Dica: Para fechar todos os aplicativos abertos, mantenha selecionado o alternador de tarefas e, no menu pop-up, selecione **Fechar todos**.

Escrever texto

Digitar texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado virtual

Para ativar o teclado virtual, selecione um campo de entrada de texto. Você pode usar o teclado virtual no modo paisagem e no modo retrato.

Talvez o teclado virtual no modo retrato não esteja disponível em todos os idiomas de escrita.

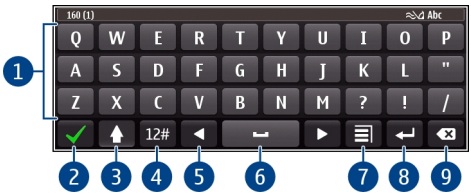

1 Teclado virtual
2 Tecla Fechar - Feche o teclado virtual.
3 Teclas Shift e Caps lock - Selecione a tecla antes de digitar o caractere para digitar um caractere em letra maiúscula ao escrever em minúscula ou vice-versa. Para ativar o modo Caps lock, selecione a tecla duas vezes.

4 Opções de caracteres - Selecione as opções de caracteres desejadas, como números ou caracteres especiais.
5 Teclas de seta - Mova o cursor para a esquerda ou direita.
6 Barra de espaço - Insira um espaço.
7 Menu de entrada - Ative a previsão de texto ou altere o idioma de escrita.
8 Tecla Enter - Mova o cursor para a próxima linha ou campo de entrada de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto atual. Por exemplo, no campo de endereço da web do browser da web, ele funciona como o ícone Ir.
9 Tecla Backspace - Exclua um caractere.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo retrato

Selecione > **Teclado alfanumérico** ou **QWERTY em tela inteira**.

Adicionar um acento ao caractere

Mantenha selecionado o caractere.

Ativar entrada de texto previsto com o teclado virtual

A entrada de texto previsto não está disponível em todos os idiomas.

1 Selecione > **Opções de entrada** > **Ativar previsão**. é exibido.
2 Comece a escrever uma palavra. Seu telefone sugere palavras possíveis conforme você escreve. Quando a palavra correta for exibida, selecione-a.
3 Se a palavra não estiver no dicionário, o telefone sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar a nova palavra ao dicionário, selecione a palavra que você escreveu.

Desativar o modo de entrada de previsão de texto

Selecione > **Opções de entrada** > **Desativar previsão**.

Modificar as configurações de entrada de texto

Selecione > **Opções de entrada** > **Configurações**.

Digitar texto com o teclado virtual

Usar o teclado virtual

Se você preferir usar o teclado alfanumérico ao escrever no modo retrato, você poderá alternar de um tipo de teclado virtual para outro.

1 Selecione um campo de entrada de texto.
2 Selecione > **Teclado alfanumérico**.

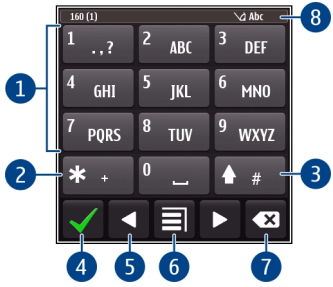

1 Teclas numéricas
2 ***** - digite um caractere especial ou, quando o modo de entrada de previsão de texto estiver ativado e a palavra sublinhada, percorra a lista de palavras candidatas.
3 Tecla Shift - alterne entre letras maiúsculas e minúsculas. Para ativar ou desativar o modo de entrada de previsão de texto, selecione a tecla duas vezes rapidamente. Para alternar entre os modos alfabético e numérico, selecione e mantenha a tecla pressionada.
4 Tecla Fechar - feche o teclado virtual.
5 Teclas de seta - mova o cursor para a esquerda ou para a direita.
6 Menu de entrada - ative a entrada de previsão de texto, altere o idioma de escrita ou alterne para o teclado virtual.
7 Tecla Backspace - exclua um caractere.
8 Indicador de entrada de texto (se disponível) - indica se o caractere é minúsculo ou maiúsculo e se o modo numérico ou de entrada de previsão de texto está ativado.

Ativar a entrada de texto tradicional com o teclado virtual

Selecione **#** duas vezes rapidamente.

Digitar um caractere

1 Selecione uma tecla numérica (de 1 a 9) várias vezes até que o caractere desejado seja exibido. Há mais caracteres disponíveis além dos que estão visíveis na tecla.
2 Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla, espere até o cursor ser exibido ou mova o cursor adiante e selecione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione **0**.

Mover o cursor para a próxima linha

Selecione **0** três vezes.

Ativar entrada de texto previsto com o teclado virtual

A entrada de texto previsto se baseia em um dicionário interno ao qual você pode adicionar novas palavras. Ela não está disponível em todos os idiomas.

1 Selecione > **Ativar previsão de texto**.

2 Para escrever a palavra desejada, utilize as teclas de 2 a 9. Selecione cada tecla uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário em inglês estiver selecionado, selecione **6** para N, **6** para o, **5** para k, **4** para i e **2** para a.

A sugestão de palavra muda depois de cada seleção de teclas.

3 Se a palavra não estiver correta, selecione ***** várias vezes até que a correspondência correta seja exibida. Se a palavra não estiver no dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra utilizando o modo de entrada de texto tradicional e selecione **OK**.

Se o sinal **?** for exibido após a palavra, a palavra não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione *****, digite a palavra utilizando o modo de entrada de texto tradicional e selecione **OK**.

4 Para inserir um espaço, selecione **0**. Para inserir um sinal de pontuação comum, selecione **1** e, em seguida, selecione ***** várias vezes até que o sinal de pontuação correto seja exibido.

5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desativar a entrada de texto previsto

Selecione **#** duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Entrada por toque** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma quando estiver escrevendo

Selecione > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores de tela

Indicadores gerais de tela

A tela sensível ao toque e as teclas estão bloqueadas.

Alguém tentou ligar para você.

Você tem mensagens não lidas.

Se o indicador de mensagens estiver piscando, sua pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

Há um evento de calendário ausente.

Um alarme está definido.

As mensagens estão esperando para serem enviadas na pasta Caixa de saída.

Você está utilizando sua segunda linha telefônica (serviço de rede).

As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede). Se houver duas linhas telefônicas, um número indicará a linha ativa.

Seu telefone está pronto para uma chamada de internet.

Uma chamada de dados está ativa (serviço de rede).

Indicadores de conectividade

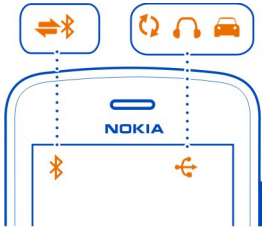

O Bluetooth está ativo.

Se o indicador estiver piscando, o telefone estará tentando se conectar com outro aparelho.

O telefone está enviando dados via Bluetooth.

Um cabo USB está conectado com o telefone.

O telefone está fazendo uma sincronização.
O transmissor FM está ativo.
O transmissor FM está transmitindo.
Um fone de ouvido compatível está conectado ao telefone.
Um kit veicular compatível está conectado com o telefone.
Um telefone de texto compatível está conectado com o telefone.

Indicadores de rede

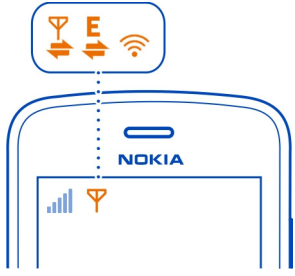

O telefone está conectado com uma rede GSM (serviço de rede).
O telefone está conectado com uma rede 3G (serviço de rede).
Uma conexão de dados GPRS (serviço de rede) está sendo aberta ou fechada.
Uma conexão de dados GPRS está aberta.
Uma conexão de dados GPRS está em espera.
Uma conexão de dados EGPRS (serviço de rede) está sendo aberta ou fechada.
Uma conexão de dados EGPRS está aberta.
Uma conexão de dados EGPRS está em espera.
Uma conexão de dados 3G (serviço de rede) está sendo aberta ou fechada.
Uma conexão de dados 3G está aberta.
Uma conexão de dados 3G está em espera.
Uma conexão HSPA (serviço de rede) está sendo aberta ou fechada.
Uma conexão de dados HSPA está aberta.
Uma conexão HSPA está em espera.
Uma conexão Wi-Fi está aberta.

Configurar a luz de aviso para que ela pisque quando houver chamadas não atendidas ou mensagens

Quando a luz de aviso do telefone piscar, significa que você não atendeu uma chamada ou que uma mensagem foi recebida.

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Luzes de aviso** > **Luz de aviso**.

Lanterna

O flash da câmera pode ser usado como lanterna. Para acender ou apagar a lanterna, deslize a chave de bloqueio das teclas e mantenha-a selecionada por dois segundos.

Não direcione a lanterna para os olhos dos outros.

Buscar no telefone e na internet

Explore seu telefone e a internet. Você pode buscar e-mails, contatos, fotos, músicas ou aplicativos armazenados no seu telefone e na internet.

Selecione > **Busca**.

1 Comece digitando uma palavra para buscar e selecione uma das correspondências propostas.
2 Para buscar na internet, selecione o link de busca da internet no final dos resultados da busca. É necessário ter uma conexão ativa com a internet.

Dica: Você pode adicionar um widget de busca à tela inicial. Toque em uma área vazia na tela inicial, mantenha-a pressionada e selecione **Adicionar widget** e o widget de busca na lista.

Usar o telefone off-line

Em lugares nos quais você não deseja fazer ou receber chamadas, você ainda poderá acessar o calendário, a lista de contatos e os jogos off-line se ativar o perfil off-line. Desligue o telefone quando o uso de celulares não for permitido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Desconectado**.

Quando o perfil off-line estiver ativado, a conexão com a rede celular será fechada. Todos os sinais de radiofrequência entre o telefone e a rede celular serão bloqueados. Se você tentar enviar uma mensagem, ela será colocada na Caixa de saída e será enviada somente quando outro perfil for ativado.

Também é possível usar o telefone sem um cartão SIM. Desligue o telefone e remova o cartão SIM. Quando o dispositivo for ligado novamente, o perfil off-line estará ativado.

Importante: No perfil Desconectado, não é possível fazer ou receber chamadas nem utilizar outros recursos que exijam cobertura da rede celular. Talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo. Para fazer chamadas, selecione outro perfil.

Quando o perfil desconectado estiver ativado, você ainda poderá se conectar a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, ler e-mails ou navegar na internet. Você também poderá usar o Bluetooth.

Se o NFC for ativado, ele também será ativado no perfil desconectado. Para desativar o NFC, selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **NFC** > **NFC** > **Desativada**.

Lembre-se de estar em conformidade com os requerimentos de segurança aplicáveis.

Prolongar a vida útil da bateria

Caso pareça que você está sempre procurando um carregador, existem algumas medidas que podem ser tomadas para reduzir o consumo de energia do telefone.

- Sempre carregue a bateria completamente.
- Quando o modo de economia de energia for ativado, as configurações do telefone, tais como o **Modo de rede** e o descanso de tela, serão otimizadas.

Ativar o modo de economia de energia

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Ativar economia energia**. Para desativar o modo de economia de energia, pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Desat. economia energia**.

Fechar os aplicativos que não estiverem sendo usados

Mantenha pressionada a tecla Menu, deslize o dedo até que o aplicativo desejado seja exibido e selecione .

Sons, temas e efeitos

- Silencie toques desnecessários, como os tons das teclas.
- Use fones de ouvido com fio no lugar dos alto-falantes.
- Altere o período de tempo limite após o qual a tela do telefone será desligada.

Definir o período de tempo limite

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Tela** > **Tempo limite da iluminação**.

Ativar um tema e um papel de parede escuro

Selecione > **Configurs.** e **Temas** > **Geral**.

Para alterar o papel de parede, na tela inicial, selecione > **Alterar papel de parede**.

Desativar efeitos de animação de plano de fundo

Selecione > **Configurs.** e **Temas** > **Geral** > > **Efeitos do tema** > **Desativados**.

Diminuir o brilho da tela

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Tela** > **Brilho**.

Desativar o descanso de tela Relógio grande

Selecione > **Configurs.** e **Temas** > **Descanso de tela** > **Nenhum**.

Uso da rede

- Se você estiver ouvindo música ou usando o telefone de outra forma, mas não quiser fazer ou receber chamadas, ative o perfil desconectado.
- Configure o telefone para verificar se há novos e-mails com menor frequência.
- Utilize uma conexão Wi-Fi para conectar o telefone com a internet, em vez de uma conexão de dados móveis (GPRS ou 3G).
- Se o seu telefone estiver configurado para usar redes GSM e 3G (modo dual), ele utilizará mais energia quando estiver buscando a rede 3G.

Configurar o telefone para usar somente a rede GSM

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione a rede móvel e **Modo de rede** > **GSM**.

Desativar o Bluetooth quando ele não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Interromper a busca do telefone por redes Wi-Fi disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Estabelecer uma conexão de dados móveis (3G ou GPRS) somente quando necessário

Para fechar a conexão de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Restaurar configurações originais

Se o telefone não estiver funcionando adequadamente, você poderá restaurar os valores originais de algumas configurações.

1 Encerre todas as chamadas e conexões ativas.

2 Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Gerenciamento telefone** > **Configurações originais** > **Restaurar**.
3 Se solicitado, digite o código de segurança.

Isso não afeta os documentos ou arquivos armazenados no telefone.

Após restaurar as configurações originais, o telefone será desligado e ligado novamente em seguida. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

Personalização

Perfis

Sobre os perfis

Selecione > **Configurs.** > **Perfis de toques**.

Está esperando uma chamada mas não pode deixar seu telefone tocar? Seu telefone apresenta diversos grupos de configurações chamados perfis, que podem ser personalizados para diferentes eventos e ambientes. Você também pode criar seus próprios perfis.

Você pode personalizar os perfis das seguintes maneiras:

- Alterar o toque musical e os toques de alerta de mensagens.
- Alterar o volume do toque musical e dos tons das teclas.
- Silenciar os tons das teclas e os toques de notificação.
- Ativar os alertas vibratórios.
- Configurar o telefone para dizer o nome do contato que está ligando.

Dica: Deseja acessar rapidamente os perfis? Adicione um widget de perfil à tela inicial.

Personalizar seus toques musicais e outros toques

É possível personalizar os toques do telefone para cada perfil.

Selecione > **Configurs.** > **Perfis de toques**.

Selecione o perfil, **Personalizar** e a opção desejada.

Dica: Para fazer download de mais toques musicais da Loja Nokia, selecione **Download de sons**. Para obter mais informações, vá até www.nokia.com/support.

Dica: Para definir sua música favorita do music player como seu toque musical, selecione **Músicas**.

Silenciar seu telefone

Quando o perfil silencioso estiver ativado, todos os toques musicais e tons de alerta serão silenciados. Ative esse perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou em uma reunião.

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Silencioso**.

Alterar o perfil para uso em reuniões

Quando o perfil de reunião estiver ativado, o telefone emitirá um bipe discretamente em vez de tocar.

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Reunião**.

Criar um novo perfil

Como fazer com que seu telefone atenda às suas necessidades no trabalho, na escola ou em casa? Você pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir a eles nomes apropriados.

Selecione > **Configurs.** > **Perfis de toques**.

Selecione > **Criar novo** e defina suas configurações de perfil.

Dica: Você pode definir um toque musical especificamente para seu perfil. Selecione **Toque musical**.

Definir um perfil sincronizado

Você pode ativar um perfil até um tempo definido, depois do qual o perfil usado anteriormente é ativado.

Selecione > **Configurs.** > **Perfis de toques**.

1 Selecione o perfil desejado e selecione **Programável**.
2 Defina o tempo no qual o perfil sincronizado deverá expirar.

Alterar o tema

Você pode alterar as cores e a aparência da tela.

Selecione > **Configurs.** > **Temas**.

Selecione **Geral** e um tema.

Dica: Para fazer download de mais temas da Loja Nokia, selecione **Download de temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, acesse www.nokia.com/support.

Tela inicial

Sobre a tela inicial

Na tela inicial, você pode:

- ver as notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas;
- abrir seus aplicativos favoritos;
- controlar aplicativos, como o Music player;
- adicionar atalhos para diversos recursos, como escrever uma mensagem;
- ver seus contatos favoritos, chamá-los ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

É possível ter mais de uma página inicial, por exemplo, telas iniciais separadas para trabalho e vida pessoal.

Os elementos da tela inicial são interativos. Por exemplo, se você selecionar o relógio, o aplicativo Relógio será aberto.

Personalizar a tela inicial

Você quer ver suas paisagens favoritas ou as fotos de sua família no plano de fundo da tela inicial? É possível alterar o papel de parede e reorganizar itens em cada tela inicial individualmente para personalizá-los ao seu gosto.

Alterar o papel de parede

Toque em uma área vazia na tela inicial, mantenha-a pressionada e, no menu pop-up, selecione **Alter. papel parede**.

Dica: Faça download de mais imagens de plano de fundo na Loja Nokia. Para obter mais informações, vá até www.nokia.com/support.

Reorganizar os itens na tela inicial

Toque em um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para um novo local.

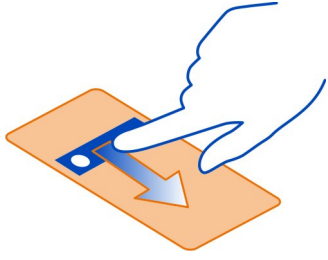

Dica: Você pode arrastar e soltar itens entre diferentes telas iniciais.

Adicionar uma nova tela inicial
Selecione > **Adicionar outra tela inicial**.

Adicionar um widget à tela inicial

Quer saber a previsão do tempo de hoje e o que é notícia no momento? Você pode adicionar miniaplicativos (widgets) à Tela inicial e ver as informações mais relevantes rapidamente.

Toque em uma área vazia na tela inicial, mantenha-a pressionada e, no menu pop-up, selecione **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode aprimorar o aplicativo relacionado e também pode mudar o modo como ele funciona.

Dica: Na Loja Nokia, você pode fazer o download de mais widgets.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets da tela inicial podem se conectar automaticamente à internet. Para evitar isso, feche a conexão de dados móveis. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Remover um widget da tela inicial
Mantenha o widget selecionado e selecione .

Adicionar um atalho à tela inicial

Você sabia que é possível criar atalhos para seus aplicativos e recursos mais utilizados? Você pode adicionar atalhos a aplicativos ou ações, como escrever uma mensagem.

Toque em uma área vazia na tela inicial, mantenha-a pressionada e, no menu pop-up, selecione **Adicionar atalho** e o aplicativo ou a ação.

Alternar entre telas iniciais

Você pode ter mais de uma tela inicial. Por exemplo, crie telas iniciais separadas para o trabalho e a vida pessoal e personalize-as para que elas tenham conteúdos diferentes.

Para alternar para outra tela inicial, arraste para a esquerda ou para a direita.

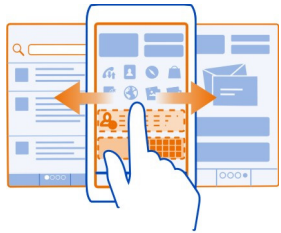

●○○○ indica sua tela inicial atual.

Adicionar contatos importantes à tela inicial

Adicione seus contatos mais importantes à tela inicial para que você possa chamar-lhes ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

Selecione > **Contatos**.

Selecione um contato armazenado na memória do telefone e > **Adicionar à Tela inicial**.

Chamar um contato

Na tela inicial, selecione o contato e pressione a tecla Chamar. Se o contato tiver mais de um número, selecione o número desejado.

Enviar uma mensagem a um contato

Na tela inicial, selecione o contato e **Mensagem**.

Remover um contato da tela inicial

Na tela inicial, mantenha o contato selecionado e selecione .

O contato é removido da tela inicial, mas permanece na lista de contatos.

Organizar seus aplicativos

Você quer encontrar seus aplicativos mais usados de forma mais rápida? No menu principal, é possível organizar os aplicativos em pastas e ocultar os aplicativos menos usados.

Selecione .

Criar uma nova pasta

Selecione > **Nova pasta**.

Mover um aplicativo para uma pasta

Mantenha selecionado o aplicativo e, no menu pop-up, selecione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Dica: Para arrastar e soltar aplicativos e pastas, no menu, toque na tela, mantenha-a pressionada e, no menu pop-up, selecione **Organizar**.

Fazer download de um jogo, um aplicativo ou outro item

Faça download de jogos, aplicativos ou vídeos gratuitos, ou adquira mais conteúdo para seu telefone. Na Loja Nokia, você pode encontrar conteúdo criado especificamente para o seu telefone.

A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

Selecione > **Loja** e acesse sua conta Nokia.

1 Selecionar o item.
2 Se o item tiver preço, selecione **Comprar**. Se o item for gratuito, selecione **Download**.
3 É possível pagar com um cartão de crédito ou débito, ou, se disponível, na conta do telefone.

   Para salvar as informações do cartão na sua conta Nokia, selecione **Salve este cartão na minha conta Nokia.**.

   Se as informações do cartão já estiverem salvas, para usar uma forma de pagamento diferente, selecione **Alterar dados para cobrança**.
4 Para obter o recibo da compra em cartão de crédito ou débito, selecione ou insira o endereço de e-mail.
5 Selecione **Confirmar**.
6 Quando o download for concluído, você poderá abrir ou visualizar o item, ou continuar navegando por mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local em que o item é armazenado no telefone. Para alterar o local padrão, selecione **Conta** > **Preferências de instalação** e a memória desejada.

Dica: Use uma conexão Wi-Fi para fazer download de arquivos maiores, como jogos, aplicativos ou vídeos.

Dica: Para não precisar fornecer os dados do seu cartão de pagamento repetidamente ao comprar itens da Loja Nokia, salve seus dados na sua conta Nokia. Você pode adicionar mais do que um cartão de pagamento, e escolher aquele que deseja usar para fazer compras.

Para obter mais informações sobre um item, entre em contato com o fornecedor do item.

Telefone

Fazer uma chamada para um número de telefone

1 Para abrir o discador, na tela inicial, selecione .

2 Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora de sua preferência, o código do país ou da cidade e o número de telefone.

Para excluir um número, selecione .

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, selecione * duas vezes. O símbolo + funciona somente fora do país.Talvez o caractere + como substituição do código de acesso internacional não funcione em algumas regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

3 Pressione a tecla Chamar.

4 Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, pressione a tecla Chamar.

Ativar o alto-falante durante uma chamada

Para permitir que outras pessoas na sala participem de uma chamada, ative o alto--falante interno.

Selecione .

Quando você fizer ou receber uma chamada de vídeo, o alto-falante será ativado automaticamente.

Desativar o alto-falante

Selecione .

Buscar um contato do discador

Na tela inicial, selecione e comece a digitar o primeiro ou segundo nome do contato. Você também pode buscar pelo nome da empresa. Selecione cada tecla numérica uma vez para cada letra. Por exemplo, para buscar Nokia, selecione **6**, **6**, **5**, **4** e **2**.

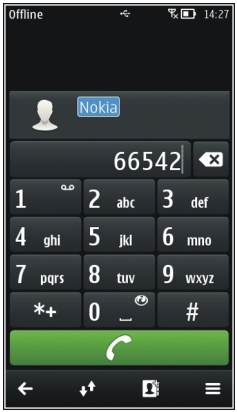

Chamar o contato encontrado
Selecione o contato.

Enviar uma mensagem ao contato
Mantenha selecionado o contato e, no cartão de contato, selecione **Mensagem**.

Fazer uma chamada de vídeo para o contato
Mantenha selecionado o contato e, no cartão de contato, selecione **Chamada de vídeo**.

Recusar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, pressione a tecla Encerrar.

Silenciar a chamada sem recusá-la
Na barra de ferramentas, selecione .

Enviar uma mensagem de texto para recusar uma chamada
1 Na barra de ferramentas, selecione .
2 Edite a mensagem, informando que você não pode atender a chamada, e selecione .
3 Recuse a chamada.

Escrever uma mensagem de texto padrão para recusar chamadas

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Texto da mensagem** e escreva a mensagem.

Dica: Você pode desviar automaticamente as chamadas recusadas para seu correio de voz ou para outro número de telefone. O desvio de chamadas é um serviço de rede.

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** > **Ativar** > **Para correio de voz** ou **Para outro número**.

Silenciar

Se o telefone tocar em uma situação em que você não queira ser perturbado, você poderá ativá-lo para silenciar o toque musical.

Ativar o recurso para silenciar

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Configurações sensores** > **Silenciar chamadas** > **Ativados**.

Quando o telefone tocar, vire a tela para baixo.

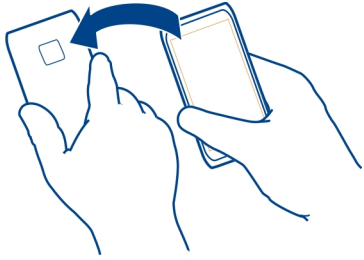

Chamar um contato

Selecione > **Contatos**.

1 Para buscar um contato,, selecione e digite as primeiras letras ou caracteres do nome ou do sobrenome no campo de pesquisa.
2 Selecione o contato.
3 No cartão do contato, selecione **Chamada de voz**.
4 Se o contato tiver mais de um número de telefone, selecione o número desejado.

Silenciar uma chamada

Você pode silenciar o microfone do telefone durante uma chamada.

Pressione a tecla de voz.

A luz da tecla Menu passará de branca para vermelha quando o microfone for silenciado.

Atender a uma chamada em espera

Você pode atender uma chamada com outra em andamento. Chamada em espera é um serviço de rede.

Pressione a tecla Chamar. A primeira chamada ficará em espera.

Ativar, desativar ou verificar o status do serviço

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Chamada em espera** > **Ativar**, **Desativar** ou **Verificar status**.

Alternar entre uma chamada ativa e uma chamada em espera

Selecione o ícone de > **Alternar**.

Conectar a chamada em espera à chamada ativa

Selecione o ícone de > **Transferir**. Você será desconectado das chamadas.

Encerrar uma chamada ativa

Pressione a tecla Encerrar.

Encerrar ambas as chamadas

Selecione o ícone de > **Encerrar todas as chamadas**.

Fazer uma chamada de vídeo

Você tem amigos ou familiares que não vê com frequência? Para conversar pessoalmente, por que não fazer uma chamada de vídeo?

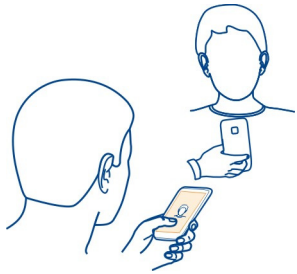

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e para fazê-las, você precisa estar em uma rede 3G.

Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, entre em contato com a operadora.

As chamadas de vídeo podem ser feitas somente entre dois participantes. As chamadas de vídeo não podem ser realizadas enquanto outra chamada de voz, de vídeo ou de dados estiver ativa.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Fazer uma chamada de vídeo para o contato

1 Selecione > **Contatos** e o contato.

2 No cartão de visita, selecione **Chamada de vídeo**.

A câmera frontal é utilizada por padrão para chamadas de vídeo. Iniciar uma chamada de vídeo pode demorar algum tempo.

A chamada de vídeo está ativa quando você vê dois vídeos e ou ouve o som pelo alto-falante. Se o destinatário da chamada não quiser enviar vídeo, você apenas ouvirá a voz de quem ligou e poderá ver uma imagem ou uma tela em branco.

3 Para encerrar a chamada de vídeo, pressione a tecla Encerrar.

Fazer uma chamada de vídeo para um número de telefone

1 Na tela inicial, selecione e digite o número de telefone.

2 Selecione > **Chamada de vídeo**.

Atender uma chamada de vídeo

Quando uma chamada de vídeo é recebida, é exibido.

1 Pressione a tecla Chamar.
2 Para iniciar o envio de vídeo ao vivo, selecione **Sim**.
Quando atender a uma chamada de vídeo, o alto-falante será ativado automaticamente.

Se o envio de vídeo não for iniciado, você só ouvirá a voz de quem está ligando. Uma tela cinza substituirá o seu vídeo.

Iniciar o envio de vídeo ao vivo durante uma chamada de vídeo
Selecione > **Ativar** > **Enviando vídeo**.

Substituir a tela cinza por uma imagem
1 Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Imagem na chamada vídeo**.
2 Selecione **Definida pelo usuário** e uma foto.

Recusar uma chamada de vídeo

Quando uma chamada de vídeo é recebida, é exibido.

Pressione a tecla Encerrar.

Fazer uma conferência telefônica

Você pode fazer uma conferência telefônica com até seis participantes, incluindo você. Conferência telefônica é um serviço de rede.

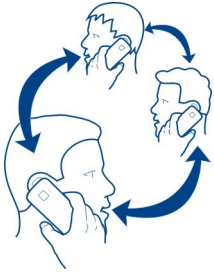

As conferências telefônicas com vídeo não são suportadas.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1 Faça uma chamada para o primeiro participante.
2 Para fazer uma chamada para outro participante, selecione . Digite o número do telefone ou, para selecionar um contato, selecione . A primeira chamada ficará em espera.
3 Quando a nova chamada for atendida, selecione > **Conferência**.

Adicionar um novo participante a uma conferência telefônica
Faça uma chamada para outro participante e selecione .

Ter uma conversa particular com um participante da conferência telefônica
Selecione > **Mostrar participantes**, o participante e . A conferência telefônica é colocada em espera no seu telefone. Os outros participantes podem continuar a conferência telefônica.
Para voltar à conferência telefônica, selecione > **Conferência**. Ou então, se houver mais de três participantes na conferência, selecione .

Remover um participante de uma conferência telefônica que você iniciou
Selecione > **Mostrar participantes**, o participante e .

Encerrar uma conferência telefônica ativa
Pressione a tecla Encerrar.

Ligar para os números que você mais usa

Você poderá chamar seus amigos e sua família rapidamente quando atribuir os números de telefone mais usados às teclas numéricas do seu telefone.

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Discagem rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica
1 Selecione a tecla numérica que deseja atribuir ao número de telefone.

   1 ( ) é reservada para o correio de voz.
2 Selecione o contato na sua lista de contatos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica
Mantenha pressionada a tecla atribuída e, no menu pop-up, selecione **Remover** ou **Alterar**.

Fazer uma chamada
Na tela inicial, selecione e mantenha selecionada a tecla numérica atribuída.

Usar a voz para chamar um contato

Você pode usar sua voz para fazer chamadas ou controlar o telefone.

Os Comandos de voz não dependem da voz do usuário. Os comandos são criados automaticamente pelo telefone.

Ao adicionar contatos ou editar comandos de voz, não use nomes muito curtos ou semelhantes para contatos ou comandos diferentes.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Quando você usar a discagem de voz, o alto-falante será usado. Mantenha o telefone a uma curta distância quando emitir o comando de voz.

1 Na tela inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar. Se um fone compatível com botão de fone de ouvido estiver conectado, mantenha o botão pressionado.
2 Um toque curto é emitido e **Fale agora** é exibido. Fale claramente o nome salvo para o contato.
3 O telefone reproduzirá um comando de voz sintetizado para o contato reconhecido no idioma selecionado para o telefone e exibirá o nome e o número. Para cancelar a discagem de voz, selecione **Encerrar**.

Ouvir um comando de voz para um contato

1 Selecione um contato e > **Detalhes da marca vocal**.
2 Selecione o detalhe de um contato.

Se vários números forem salvos para um nome, você também poderá dizer o nome e o tipo de número, como um celular ou telefone.

Chamadas de internet

Sobre as chamadas de internet

Você pode fazer e receber chamadas pela internet. Os serviços de chamada de internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telefones celulares e entre um aparelho VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas via internet é um serviço de rede.

Alguns provedores de serviços de chamadas de internet permitem chamadas de internet gratuitas. Para obter informações sobre disponibilidade e conectividade, entre em contato com seu provedor de serviços de chamadas de internet.

Para fazer ou receber uma chamada de internet, você deve estar em uma área de serviço de rede Wi-Fi ou ter uma conexão de dados de pacote (GPRS) em uma rede 3G, além de estar em um serviço de chamada de internet.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Instalar um serviço de chamada de internet

Você pode procurar serviços de chamada de internet na Loja Nokia. Para obter mais informações, visite www.nokia.com(em inglês).

1 Faça download de um widget de instalação para o serviço de chamada de internet.
2 Para iniciar a instalação, selecione o widget de instalação.
3 Siga as instruções exibidas.

Quando um serviço de chamada de internet for instalado, será exibida uma guia para o serviço na lista de contatos.

Acessar um serviço de chamada de internet

Selecione > **Contatos**, abra a guia de serviços de chamadas de internet e selecione **Conectar**.

Adicionar um contato à lista de amigos

Na guia de serviços de chamada de internet, selecione > **Novo contato**.

Sair do serviço

Selecione > **Desconectando**.

Fazer uma chamada de internet

Quando estiver em um serviço de chamada de internet, você poderá fazer uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contatos.

Selecione > **Contatos**.

Chamar um contato na lista de amigos

1 Abra a guia de serviços de chamada de internet e acesse um serviço de chamada de internet.
2 Selecione um contato na lista de amigos e selecione **Chamada internet**.

Fazer uma chamada de internet para um número de telefone ou endereço SIP

1 Na tela inicial, selecione e digite o número.

2 Selecione e a opção apropriada para fazer uma chamada de internet.

Chamar o último número discado

Está tentando ligar para uma pessoa, mas ela não atende? É fácil ligar para ela novamente. No registro de chamadas, você pode ver as informações sobre as chamadas feitas e recebidas.

Na tela inicial, selecione > e o número ou contato.

Gravar uma conversa ao telefone

Você pode gravar suas conversas de telefone.

1 Durante uma chamada de voz ativa, selecione > **Gravador**.
2 Para iniciar a gravação, selecione .
3 Para interromper a gravação, selecione . O clipe de som é salvo automaticamente na pasta Arquivos de som no aplicativo Arquivos.

Ambas as partes ouvirão um toque em intervalos regulares durante a gravação.

Exibir as chamadas não atendidas

Na tela inicial, é possível ver quando você tiver chamadas não atendidas. O número de todos os eventos perdidos, incluindo chamadas não atendidas e mensagens recebidas é exibido.

Para ver o número do telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione a notificação de chamadas não atendidas. O nome da pessoa que efetua a chamada é exibido caso esteja armazenado na lista de contatos.

Retornar uma chamada de um contato ou número

Selecione o contato ou número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

Na tela inicial, pressione a tecla Chamar e abra a guia de chamadas não atendidas .

Chamar seu correio de voz

É possível desviar suas chamadas recebidas para o correio de voz. As pessoas que fazem a chamada também podem deixar uma mensagem se você não atender. O correio de voz é um serviço de rede.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Na tela inicial, selecione e mantenha selecionado **1**.

Alterar o número de telefone do seu correio de voz

1 Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Cx. postal chamadas**.
2 Selecione e mantenha pressionada a caixa postal e, no menu pop-up, selecione **Alterar número**.
3 Digite o número (obtido da sua operadora) e selecione **OK**.

Desviar chamadas para seu correio de voz ou para outro número de telefone

Se não conseguir atender suas chamadas, você poderá desviar as chamadas recebidas.

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter detalhes, consulte a sua operadora.

Desviar as chamadas de voz quando não forem atendidas

Selecione **Se não atendida** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

Desviar as chamadas de voz quando você estiver em uma chamada

Selecione **Se ocupado** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

É possível ativar mais de uma opção de desvio ao mesmo tempo.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

1 Selecione **Todas as chamadas de voz** > **Ativar** > **Para outro número**.
2 Digite o número. Para usar um número salvo na lista de contatos, selecione **Localizar**.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar ativos ao mesmo tempo.

Evitar que chamadas sejam feitas ou recebidas

Às vezes você pode querer restringir as chamadas que possam ser feitas ou recebidas com o seu telefone. Por exemplo, você pode restringir todas as chamadas internacionais discadas ou as chamadas recebidas quando estiver no exterior. Para isso, use o serviço de rede Restrição chamadas.

Selecione > **Configurs.** e **Chamando** > **Restrição chamadas**.

Para modificar as configurações, é necessária a senha de restrição da operadora.

Evitar as chamadas realizadas

1 Se um serviço de chamadas de internet estiver instalado, selecione **Restrição de chamadas de celular**.
2 Para evitar a realização de quaisquer chamadas de seu país de origem ou internacionais, selecione **Chamadas discadas** ou **Chamadas internacionais**. Para evitar a realização de chamadas internacionais, mas permitir chamadas do seu país de origem, selecione **Chamadas internacionais exceto p/ país de origem**.
3 Selecione **Ativar**. A restrição de chamadas afeta todas as chamadas, inclusive chamadas de dados.

Evitar o recebimento de chamadas

1 Se um serviço de chamadas de internet estiver instalado, selecione **Restrição de chamadas de celular**.
2 Para evitar o recebimento de quaisquer chamadas de seu país de origem ou de chamadas internacionais quando estiver fora do país, selecione **Chamadas recebidas** ou **Chamadas recebidas em roaming**.
3 Selecione **Ativar**.

Evitar chamadas de internet anônimas

Selecione **Restrição de chamadas de internet** > **Restrição chams. anônimas** > **Ativada**.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar simultaneamente ativos.

Permitir chamadas somente de determinados números

Você pode permitir chamadas apenas de familiares ou outros números de telefone importantes e bloquear outros números de telefone.

Selecione > **Contatos** e > **Números do SIM** > **Contatos discagem fixa**.

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de discagem fixa. Você precisa do código PIN2 fornecido pela operadora.

Ativar a discagem fixa

Selecione > **Ativar discagem fixa**. Digite o código PIN2.

Selecionar as pessoas para quem as chamadas são permitidas

1 Selecione > **Novo contato SIM**.
2 Digite o código PIN2.

3 Digite o nome e o número de telefone do contato para o qual as chamadas são permitidas e selecione ✓.

Para adicionar um contato da lista de contatos para a lista de discagem fixa, selecione ☰ > **Adicionar de Contatos** e um contato.

Para enviar uma mensagem de texto a um contato SIM quando o serviço de discagem fixa estiver ativo, será necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de discagem fixa.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Compartilhamento de vídeo

Sobre o compartilhamento de vídeo

Você pode compartilhar vídeos ao vivo ou gravados do seu telefone com outro telefone compatível durante uma chamada de voz. O compartilhamento de vídeo é um serviço de rede.

Quando ativar o compartilhamento de vídeo, o alto-falante será ativado automaticamente. Se não quiser usá-lo, poderá usar um fone de ouvido compatível.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Requisitos de compartilhamento de vídeo

Para compartilhar vídeos, você e o destinatário devem:

- Estar em uma rede 3G. Se você sair da rede 3G, a chamada de voz continuará.
- Ativar o recurso de compartilhamento de vídeo.
- Estabelecer conexões pessoa a pessoa.

Para obter mais informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e as tarifas associadas ao uso desse serviço, entre em contato com a operadora.

Configurar o compartilhamento de vídeo

Para configurar o compartilhamento de vídeo, é necessário definir as configurações de conexão pessoa a pessoa e de conexão 3G.

Uma conexão pessoa a pessoa também é conhecida como uma conexão SIP (Session Initiation Protocol). Antes de ser possível utilizar o compartilhamento de vídeo, defina as configurações do perfil SIP no seu telefone. Entre em contato com a operadora para obter as configurações do perfil SIP e salve-as no seu telefone. A operadora pode enviar a você as configurações em uma mensagem de configuração ou fornecer uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma conexão pessoa a pessoa

1 Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Configs. administrativas** > **Configurações SIP** e um perfil SIP.

2 Insira as configurações do perfil SIP necessárias.

Modificar as configurações de compartilhamento de vídeo

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Compartilham. de vídeo**.

Utilizar uma conexão 3G

Para obter detalhes sobre as redes, consulte a operadora.

Adicionar um endereço SIP a um contato

1 Selecione > **Contatos**.

2 Selecione um contato e

3 Selecione > **Compartilhar vídeo**.

4 Digite o endereço SIP no formato nomedeusuario@nomededominio (é possível utilizar um endereço IP em vez de um nome de domínio).

Se não souber o endereço SIP do contato, será possível utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o código do país, para compartilhar vídeos (caso haja suporte da operadora).

Compartilhar vídeos ao vivo ou gravados

Durante uma chamada de voz ativa, selecione > **Compartilhar vídeo**.

1 Para compartilhar vídeos ao vivo, selecione **Vídeo ao vivo**.

Para compartilhar um vídeo, selecione **Vídeo**.

2 Selecione o endereço SIP ou número de telefone desejado que estiver armazenado no cartão de contato do destinatário. Se o endereço SIP ou número de telefone não estiver disponível, digite os detalhes manualmente e selecione **OK**. Se você digitar um número de telefone, será necessário digitar o código do país. O convite será enviado ao endereço SIP.

Se você acessar outro aplicativo enquanto estiver compartilhando um vídeo, o compartilhamento será pausado.

Continuar o compartilhamento

Mantenha pressionada a tecla Menu, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita e selecione a chamada ativa e > **Retomar compartilh. vídeo**.

Interromper o compartilhamento de vídeo
Selecione **Parar**. Para encerrar a chamada de voz, pressione a tela Encerrar. Ao encerrar a chamada, o compartilhamento de vídeo também será encerrado.

Salvar automaticamente o vídeo ao vivo compartilhado
Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Compartilham. de vídeo** > **Salvar vídeos** > **Ativado**.

Aceitar um convite para compartilhamento de vídeo
Selecione **Sim**. O compartilhamento de vídeo começará automaticamente.

Contatos

Sobre Contatos

Selecione > **Contatos**.

Você pode salvar e organizar os números de telefone, endereços e outras informações de contatos dos seus amigos. Se quiser manter contato com as pessoas mais importante para você, poderá defini-las como favoritos.

Salvar números de telefone e endereços de e-mail

Você pode salvar os números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de seus amigos em sua lista de contatos.

Selecione > **Contatos**.

Adicionar um contato à lista de contatos
1 Selecione .
2 Selecione um detalhe do contato, preencha o campo e selecione .
3 Quando tiver adicionado os detalhes, selecione .

Editar as informações de contato
1 Selecione um contato e .
2 Selecione um detalhe do contato, modifique as informações e selecione .
3 Quando tiver editado todos os detalhes necessários, selecione .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contato
Selecione um contato, > e o detalhe do contato desejado.

Salvar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Você recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não foi salvo na lista de contatos? É possível salvar o número facilmente em uma nova entrada na lista de contatos ou em uma entrada existente.

Salvar um número de uma chamada recebida

1 Na tela inicial, pressione a tecla Chamar.
2 Abra a guia Chamadas recebidas.
3 Mantenha selecionado um número de telefone e, no menu pop-up, selecione **Salvar em Contatos**.
4 Selecione se deseja criar uma nova entrada na lista de contatos ou atualizar uma entrada existente.

Salvar um número de uma mensagem recebida

1 Selecione > **Mensagens**.
2 Na lista Conversas, mantenha uma mensagem selecionada e, no menu pop-up, selecione **Salvar em Contatos**.
3 Selecione se deseja criar uma nova entrada na lista de contatos ou atualizar uma entrada existente.

Entrar em contato rapidamente com as pessoas mais importantes

É possível definir seus contatos mais importantes como favoritos. Seus favoritos ficam na parte superior da lista Contatos para que você possa entrar em contato com eles rapidamente.

Selecione > **Contatos**.

Marcar um contato como favorito

Mantenha selecionado o contato e, no menu pop-up, selecione **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contato dos favoritos

Mantenha selecionado o contato e, no menu pop-up, selecione **Remover dos favoritos**. O contato não será excluído da sua lista de contatos padrão.

Adicionar contatos importantes à tela inicial

Adicione seus contatos mais importantes à tela inicial para que você possa chamar-lhes ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

Selecione > **Contatos**.

Selecione um contato armazenado na memória do telefone e > **Adicionar à Tela inicial**.

Chamar um contato

Na tela inicial, selecione o contato e pressione a tecla Chamar. Se o contato tiver mais de um número, selecione o número desejado.

Enviar uma mensagem a um contato

Na tela inicial, selecione o contato e **Mensagem**.

Remover um contato da tela inicial

Na tela inicial, mantenha o contato selecionado e selecione .

O contato é removido da tela inicial, mas permanece na lista de contatos.

Definir um toque musical para um contato

Você deseja poder identificar que uma determinada pessoa está ligando? É possível definir um toque musical especificamente para ela.

Selecione > **Contatos**.

1 Selecione um contato e .
2 Selecione **Toque musical** e um toque musical.

Adicionar uma foto a um contato

Você quer saber rapidamente quem está ligando para você? Adicionar uma foto para um contato específico

Selecione > **Contatos**.

1 Selecione um contato.
2 Selecione próximo ao nome do contato e selecione **Adicionar imagem**.
3 Selecione uma foto de Galeria. Você também pode tirar uma nova foto e selecioná-la.

Alterar ou remover uma foto

Selecione a foto e, no menu pop-up, selecione **Alterar imagem** ou **Remover imagem**.

Enviar suas informações de contato usando Meu cartão

Meu cartão é seu cartão de visita eletrônico. Com o Meu cartão, você pode enviar suas informações de contato a outras pessoas.

Selecione > **Contatos**.

Enviar suas informações de contato como um cartão de visita

1 Mantenha pressionado **Meu cartão** e, no menu pop-up, selecione **Enviar como cartão contato**.
2 Selecione o método de envio.

Editar suas informações de contato em Meu cartão

1 Selecione **Meu cartão**.
2 Selecione e o detalhe a ser editado.
3 Para adicionar mais detalhes, selecione .

Criar um grupo de contatos

Quando você criar grupos de contatos, poderá enviar uma mensagem a várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, você poderá atribuir os membros de sua família a um grupo.

Selecione > **Contatos**.

1 Abra a guia e selecione > **Novo grupo**.
2 Digite um nome para o grupo e selecione **OK**.
3 Na guia , selecione o grupo e > **Adicionar membros**.
4 Marque os contatos para serem adicionados ao grupo e selecione .

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Deseja enviar uma mensagem a todos os membros de sua família rapidamente? Se você os atribuiu a um grupo, poderá enviar uma mensagem a todos eles ao mesmo tempo.

Selecione > **Contatos**.

1 Abra a guia .
2 Mantenha selecionado o nome de um grupo e, no menu pop-up, selecione **Criar mensagem**.

Copiar contatos do cartão SIM para o telefone

Se você tiver contatos armazenados no cartão SIM, poderá copiá-los para o telefone. Você pode adicionar mais detalhes aos contatos armazenados no telefone, como números de telefone alternativos, endereços ou uma foto.

Selecione > **Contatos**.

Selecione > **Números do SIM** > **Copiar todos p/ telefone**.

Fazer backup dos contatos nos serviços Nokia

Se você fizer backup dos contatos nos serviços Nokia, poderá copiá-los facilmente para um novo telefone. Se o telefone for roubado ou danificado, você ainda poderá acessar sua lista de contatos on-line.

Selecione > **Contatos**.

Selecione > **Ovi Sinc.** > **Sincronizar**.

Se você permitir a sincronização automática, será feito um backup automático nos serviços Nokia de todas as alterações feitas na lista de contatos.

Você precisa de uma conta Nokia para usar os serviços Nokia. Você receberá uma solicitação para criar uma conta se acessar os serviços Nokia usando seu telefone.

Se você usar o Ovi Sinc. para sincronizar automaticamente os contatos, não permita a sincronização dos contatos com nenhum outro serviço, pois haverá a possibilidade de conflitos. O Ovi Sinc. para contatos não estará disponível se você tiver ativado a sincronização de contatos no Mail for Exchange.

Mensagens

Sobre as mensagens

Selecione > **Mensagens**.

É possível enviar e receber vários tipos de mensagens:

- mensagens de texto;
- mensagens de áudio;
- mensagens multimídia que contém fotos e vídeos;
- mensagens de grupo;

Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimídia, você pode entrar em contato rapidamente com seus amigos e sua família. Em uma mensagem multimídia, você pode anexar as fotos, os vídeos e os clipes de som que desejar compartilhar.

Selecione > **Mensagens**.

1 Selecione .

2 Para adicionar o número de telefone do destinatário manualmente, digite o número no campo Para e selecione ✓.

Para selecionar os destinatários na lista de contatos, selecione ☰ > **Adicionar destinatário**.

3 Selecione o campo de entrada de texto, escreva sua mensagem e selecione ✓.

4 Para adicionar um anexo, selecione 📎.

5 Selecione ✉.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais cara do que o envio de uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muita longa, ela será convertida em uma mensagem multimídia para permitir a entrega ao destinatário. Para desativar esse recurso, ao escrever a mensagem, selecione ☰ > **Opções de envio** > **Tipo de mensagem** > **Texto**.

Se você enviar uma mensagem de texto a um ou vários destinatários e as informações de contato de um deles for um endereço de e-mail em vez de um número de telefone, a mensagem de texto será convertida em mensagem multimídia.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Enviar uma mensagem a um contato

Selecione 👥 > **Contatos**.

1 Mantenha selecionado o contato e, no menu pop-up, selecione **Enviar mensagem**.

2 Se o contato tiver mais de um número de telefone, selecione o número desejado.

Enviar uma mensagem de áudio

Você pode gravar um clipe de som, como uma música de aniversário, e enviá-la ao seu amigo como uma mensagem de áudio.

Selecione > **Mensagens**.

1 Selecione .
2 Para adicionar um clipe de som existente como um anexo, selecione > e o clipe de som.
Para adicionar um novo clipe de som, selecione > e grave o novo clipe.
3 Para adicionar o número de telefone do destinatário manualmente, digite o número no campo Para e selecione .
Para selecionar os destinatários na lista de contatos, selecione > **Adicionar destinatário**.
4 Selecione .

Ler uma mensagem recebida

Quando você recebe uma mensagem, uma notificação é exibida na tela inicial. Você pode abrir a mensagem diretamente na tela inicial.

Selecione **Mostrar** para abrir a mensagem.

Por padrão, a mensagem é aberta na exibição Conversas. A exibição Conversas contém todas as mensagens enviadas para e recebidas de um contato específico. Se você tiver recebido mensagens de vários contatos, elas serão abertas na lista Conversas.

Ler a mensagem posteriormente

1 Selecione > **Mensagens**.
2 Selecione a conversa que contém a mensagem.
3 Selecione a mensagem.

Responder a uma mensagem recebida

1 Selecione .
2 Escreva sua resposta e selecione .

Encaminhar uma mensagem

1 Selecione > **Encaminhar**.
2 Edite a mensagem, se necessário, e selecione .

Salvar um item de multimídia recebido

Na mensagem multimídia, mantenha o item selecionado e, no menu pop-up, selecione **Salvar**.

O item pode ser exibido no aplicativo correspondente. Por exemplo, para ver as fotos salvas, selecione > **Galeria**.

Exibir uma conversa

Você pode ver as mensagens enviadas e recebidas de um contato específico através de uma única exibição e continuar a conversa a partir dela.

Selecione > **Mensagens**.

Selecione um contato na lista Conversas. A conversa e aberta e todas as mensagens enviadas e recebidas desse contato serão exibidas.

Responder a uma mensagem em uma conversa

1 Selecione o campo de entrada de texto e escreva sua mensagem.
2 Para adicionar um anexo, selecione .
3 Para adicionar mais destinatários, selecione > **Adicionar destinatário**.
4 Para enviar a mensagem, selecione .

A mensagem é enviada para o número usado por último pelo contato.

Quando você enviar uma nova mensagem, ela será adicionada à conversa atual. Se não existir uma conversa, uma nova conversa será iniciada.

Quando você abrir uma mensagem recebida na tela inicial, por padrão, a mensagem será aberta na exibição Conversa de um contato específico.

Ouvir uma mensagem de texto

É possível configurar o telefone para ler as mensagens de texto em voz alta.

1 Selecione > **Mensagens**.
2 Selecione > **Ver pastas** > **Caixa de entrada**.
3 Mantenha selecionada uma mensagem e, no menu pop-up, selecione **Ouvir**.

Selecione > **Configurs.** > **Telefone** > **Fala**.

Alterar o idioma

Selecione **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional
Selecione > **Fazer download idiomas**.

Alterar a voz
Abra a guia de seleção de voz e selecione uma voz. Para testar uma voz, mantenha selecionada a voz e selecione **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma

Você pode alterar o idioma do telefone e o idioma em que escreverá as mensagens e os e-mails. Também é possível ativar a entrada de texto previsto.

Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Idioma**.

Alterar o idioma do telefone
Selecione **Idioma do telefone**.

Alterar o idioma de escrita
Selecione **Idioma de escrita**.

Ativar a entrada de texto previsto
Selecione **Previsão de texto**.

E-mail

Sobre o e-mail

Selecione > **E-mail**.

Você pode transferir automaticamente os e-mails do seu endereço de e-mail existente para o telefone e ler, responder e organizar seus e-mails onde estiver. Você pode adicionar várias caixas postais ao seu telefone e acessá-las diretamente pela tela inicial.

O envio ou o recebimento de e-mails no seu telefone por ser cobrado. Para obter informações sobre os possíveis custos, entre em contato com a operadora.

O E-mail é um serviço de rede e talvez não esteja disponível em todas as regiões.

Obter uma conta de e-mail gratuita da Nokia

Com o Nokia E-mail, você usa o telefone ou o PC para acessar seu e-mail. A proteção antispam ajuda a manter a caixa postal em ordem, enquanto a proteção contra vírus aumenta a segurança.

1 Selecione > **E-mail**.
2 Selecione **Nova caixa postal** > **Ovi E-mail** > **Cadastrar-se agora**.

Sobre o Exchange ActiveSync

Selecione > **E-mail** e **Nova caixa postal** > **Exchange ActiveSync**.

Você deseja que o seu e-mail corporativo, seus contatos e seu calendário estejam ao seu alcance quando você estiver no computador ou em trânsito com o telefone? É possível sincronizar conteúdos importantes entre o telefone e um servidor Mail for Exchange.

O Mail for Exchange só poderá ser configurado se a sua empresa tiver o Microsoft Exchange Server. Além disso, o administrador de TI da empresa precisa ativar o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

O dispositivo pode se comunicar com os servidores habilitados para Microsoft Exchange ActiveSync. A cláusula deste dispositivo não concede a você nenhum direito sob qualquer propriedade intelectual da Microsoft no que diz respeito a qualquer software de servidor ou dispositivo de servidor acessado por meio deste dispositivo ou no tocante ao uso do Microsoft Exchange ActiveSync separadamente deste dispositivo.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se de ter:

- Um endereço de e-mail corporativo
- O nome do servidor Exchange (entre em contato com o departamento de TI da empresa)
- O nome de domínio da sua rede (entre em contato com o departamento de TI da empresa)
- A senha de rede do seu escritório

Dependendo da configuração do servidor Exchange, pode ser necessário inserir informações adicionais. Se você não souber as informações corretas, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa.

Com o Mail for Exchange, o uso do código de bloqueio do telefone pode ser obrigatório.

A sincronização ocorre automaticamente nos intervalos definidos durante a configuração da conta do Mail for Exchange. Somente o conteúdo definido durante a configuração da conta será sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, modifique as configurações do Mail for Exchange.

Adicionar uma caixa postal

Você pode adicionar várias caixas postais ao seu telefone.

Selecione > **E-mail**.

Quando você abre o aplicativo E-mail pela primeira vez, é solicitado a criar uma caixa postal. Siga as instruções exibidas.

Adicionar uma caixa postal posteriormente
Selecione **E-mail** > **Nova caixa postal**. Siga as instruções exibidas.

Dica: Se você adicionar um widget de e-mail na tela inicial, poderá acessar facilmente seu e-mail diretamente da tela inicial.

Excluir uma caixa postal
Selecione e mantenha pressionada a caixa postal e, no menu pop-up, selecione **Excluir caixa postal**.

Ler um e-mail recebido

Você pode usar o telefone para ler e responder e-mails.

Selecione > **E-mail**.

Selecione a caixa postal e o e-mail.

Dica: Para ler rapidamente um novo e-mail, adicione um widget de e-mail à sua tela inicial.

Dica: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe um do outro ou para junto um do outro.

Abrir ou salvar um anexo
Selecione o anexo e a opção apropriada. Se houver mais de um anexo, você poderá salvá-los todos de uma vez.

Responder ao e-mail
Selecione > **Responder**.

Encaminhar e-mail
Selecione > **Encaminhar**.

Dica: Se houver um endereço da web em um e-mail e você quiser abrir esse endereço no browser do telefone, selecione o endereço.

Ler o e-mail seguinte ou anterior na caixa postal
Use os ícones de seta.

Enviar um e-mail

Você pode usar o telefone para escrever e enviar e-mails e anexar arquivos a eles.

Selecione > **E-mail** e uma caixa postal.

1 Selecione .
2 Digite o endereço de e-mail. Para adicionar um destinatário da sua lista de contatos, selecione **Para** ou **Cc**. Para adicionar um campo Cco, selecione > **Outros campos destinatár.** > **Mostrar campo Cco**.
3 Para adicionar um anexo, selecione .
4 Para enviar o e-mail, selecione .

Responder a uma solicitação de reunião

Você pode abrir e salvar ou aceitar solicitações de reunião. Quando você salvar ou aceitar uma solicitação de reunião, ela será exibida no seu calendário.

Selecione > **E-mail**.

Abra a solicitação de reunião e salve-a no seu calendário ou, se disponível, selecione **Aceitar**, **Recusar** ou **Provisório**.

Verificar sua disponibilidade
Selecione > **Ver calendário**.

Para editar, responder ou encaminhar uma solicitação de reunião aceita, abra-a no calendário.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir e-mails na tela inicial

Você pode ter vários widgets de e-mail na tela inicial, dependendo do telefone.

Cada widget de e-mail contém uma caixa postal que exibe os três últimos e-mails recebidos. Você pode abri-los diretamente pelo widget. indica que um novo e-mail foi recebido.

Dica: Para ver mais e-mails, navegue para baixo.

Adicionar um widget de e-mail à tela inicial

Na tela inicial, toque em uma área vazia, mantenha-a pressionada e, no menu pop-up, selecione **Adicionar widget** e o widget de e-mail.

Internet

Sobre o browser da web

Selecione > **Web**.

Mantenha-se atualizado sobre as notícias e visite seus sites da web favoritos. Você pode usar o browser da web do telefone para ver páginas da web na internet.

Para navegar na web, você deve estar conectado à internet.

Navegar na web

Selecione > **Web**.

Dica: Se você não tiver um plano de dados de taxa fixa da operadora, para diminuir os custos dos dados na conta de telefone, você poderá usar uma rede Wi-Fi para se conectar à internet.

Ir para um site da web

Selecione a barra de endereços da web, digite um endereço da web e selecione .

Pesquisar na Internet

Selecione a barra de endereços da web, digite o termo de busca e selecione o primeiro item no menu suspenso abaixo da barra de endereços da web.

Aplicar mais ou menos zoom

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

Abrir uma nova janela do browser

Selecione > .

Alternar entre as janelas do browser

1 Selecione .

2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e selecione a janela desejada.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tiver acessado ou tentado acessar informações confidenciais ou um serviço protegido com exigência de senhas, limpe o cache após cada uso.

Esvaziar o cache

Selecione > > **Privacidade** > **Apagar dados privacid.** > **Cache**.

Adicionar um marcador

Se você sempre visitar os mesmos sites, adicione-os à exibição Marcadores para poder acessá-los com facilidade.

Selecione > **Web**.

Enquanto estiver navegando, selecione > .

Ir para um site marcado durante a navegação

Selecione e um marcador.

Assinar um web feed

Não é preciso visitar seus sites favoritos regularmente para manter-se atualizado com as novidades. Você pode assinar web feeds e obter links para os conteúdos mais recentes automaticamente.

Selecione > **Web**.

Os web feeds de páginas da web são geralmente indicados por . Eles são usados para compartilhar, por exemplo, as manchetes de notícias e as entradas de blog mais recentes.

Vá para um blog ou uma página da web que contenha um web feed e selecione > e o feed desejado.

Atualizar um feed

Na exibição de web feeds, mantenha o feed selecionado e, no menu pop-up, selecione **Atualizar**.

Configurar um feed para ser atualizado automaticamente

Na exibição de web feeds, mantenha selecionado o feed e, no menu pop-up, selecione **Editar** > **Atualizações automáticas**.

Redes sociais

Sobre o aplicativo Social

Selecione > **Redes sociais** e acesse os serviços de rede social que você usa.

Para aprimorar sua experiência com redes sociais, use o aplicativo Redes soc.. Ao entrar nos serviços de redes sociais, como Facebook ou Twitter, por meio do aplicativo Redes soc., você pode fazer o seguinte:

- Ver as atualizações de status de seus amigos nos vários serviços em uma única tela
- Publicar sua própria atualização de status em vários serviços ao mesmo tempo
- Compartilhar fotos tiradas com a câmera instantaneamente
- Compartilhar vídeos gravados com o telefone
- Vincular os perfis de seus amigos on-line às informações de contato deles no telefone
- Adicionar as informações de localização à atualização de status
- Adicionar eventos do calendário do serviço ao calendário do telefone

Somente os recursos suportados pelo serviço de rede social estão disponíveis.

O uso dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora.

Os serviços de rede social são serviços de terceiros e, portanto, não são fornecidos pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social utilizado, pois você poderá compartilhar as informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade desse serviço.

Ver as atualizações de status de seus amigos em uma exibição

Quando estiver conectado aos serviços de redes sociais através do aplicativo Redes soc., você poderá ver as atualizações de status de seus amigos de todos esses serviços em uma única exibição. Não será necessário alternar entre diferentes aplicativos para ver o que todos estão fazendo.

Selecione > **Redes sociais**.

1 Selecione um serviço e entre nele.
2 Selecione **Adicionar rede social**.

3 Selecione outro serviço e entre nele.
4 Selecione **Toda a atividade**.
Todos os feeds dos serviços adicionados serão incluídos automaticamente na exibição.

Publicar seu status nos serviços de redes sociais

Com o aplicativo Social, você pode publicar a atualização de seu status nos serviços de redes sociais.

Selecione > **Redes sociais**.

Escreva a atualização de seu status no campo de texto.

Vincular seus amigos on-line às suas informações de contato

Você pode vincular os perfis de seus amigos on-line de serviços de redes sociais às informações de contato deles no telefone. Depois de vinculá-los, você poderá ver as informações de contato diretamente do aplicativo Redes sociais, além de ver as atualizações de status mais recentes na lista de contatos.

Selecione > **Redes sociais**.

1 Selecione a foto de perfil de um amigo on-line.
2 No menu pop-up, selecione **Vincular perfil a contato**.
3 Na lista de contatos, selecione o contato ao qual o perfil será vinculado.

Ver as atualizações de status de seus amigos na tela inicial

Com o widget Redes soc., você poderá ver as atualizações de status de seus amigos on-line diretamente na tela inicial quando acessar os serviços de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, através dos serviços Nokia.

Abrir o aplicativo Redes soc. na tela inicial

Selecione o widget Redes soc.. Se você tiver entrado, será aberta a exibição de atualizações de status. Se você não tiver entrado, a tela de entrada será aberta.

Carregar uma foto ou vídeo em um serviço

Use o aplicativo Redes soc. para carregar fotos ou vídeos nos serviços de rede social, como o Facebook.

Selecione > **Redes sociais**e entre em sua conta do serviço de rede social.

1 Selecione .
2 Selecione se deseja carregar uma foto ou um vídeo.

3 Para marcar os itens a serem carregados, selecione os itens.
O tamanho máximo do arquivo é 4 MB para fotos e 10 MB para vídeos.
4 Se estiver carregando uma única foto, você poderá adicionar uma legenda e uma marca com um comentário a uma seção específica da foto.
Para fazer upload de um vídeo, é necessário que o recurso tenha suporte no serviço de rede social. Você deve usar uma conexão Wi-Fi.
5 Selecione ✓.

Tirar uma foto e carregá-la

1 Selecione .
2 Selecione a opção para carregar uma foto da câmera.
3 Tire uma foto.
4 Adicione uma legenda e uma marca com um comentário a uma seção específica da foto.

Compartilhar a localização na atualização de status

Com o aplicativo Social, você pode permitir que seus amigos saibam onde você está, de forma que eles possam encontrá-lo.

Selecione > **Redes sociais**.

1 Selecione o campo de entrada de texto na parte superior da tela.
2 Adicione sua localização. O telefone utiliza o GPS para determinar sua localização atual e busca pontos de referência próximos a você.
3 Se forem encontrados vários pontos de referência, selecione um na lista.

O compartilhamento de localização estará disponível somente se for suportado pelo serviço.

Importante: Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

Os termos de uso aplicáveis do serviço de rede social podem ser aplicados ao compartilhamento de sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade do serviço e pense bem antes de divulgar os dados de sua localização a outras pessoas ou de ver a localização de outras pessoas.

Entrar em contato com um amigo em um serviço de rede social

Quando você achar que não basta comentar o status do seu amigo, poderá chamá-lo ou enviar-lhe uma mensagem.

Selecione > **Redes sociais**.

1 Selecione a foto de perfil de um amigo.
2 No menu pop-up, selecione **Ver informações de contato**.
3 Selecione um método de comunicação

Esse recurso estará disponível se você vincular os seus amigos on-line às informações de contato deles no telefone.

Os métodos de comunicação podem variar. Para chamar um amigo ou enviar-lhe uma mensagem de texto, o recurso precisa ser suportado pelo dispositivo.

Adicionar um evento ao calendário do telefone

Quando responder a convites para eventos em um serviço de rede social, como o Facebook, você poderá adicioná-los ao calendário do telefone para que possa ver os próximos eventos mesmo se não estiver on-line.

Selecione > **Redes sociais** e um serviço e entre nele.

1 Selecione um convite para um evento.
2 Adicione o evento ao calendário do telefone.

Esse recurso estará disponível se for suportado pelo serviço.

Câmera

Sobre a câmera

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar bons momentos? Com a câmera do telefone, você pode tirar fotos ou gravar vídeos com facilidade.

Mais tarde, você pode usar seu telefone para exibir ou editar as fotos e os vídeos, compartilhá-los na internet ou enviá-los a dispositivos compatíveis.

Tirar uma foto

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

A câmera do seu aparelho possui o recurso de foco completo. Com esse recurso, é possível tirar fotos focalizando ao mesmo tempo os objetos em primeiro e em segundo plano.

Pressione a tecla Câmera. Não movimente o aparelho até que a imagem seja salva e a imagem final seja exibida.

Ampliar ou reduzir

Utilize as teclas de volume.

Ativar o recurso de reconhecimento facial

1 Selecione ◯ ◯ ◯ > **Det. rosto**. O recurso de reconhecimento facial detecta e desenha retângulos brancos em torno dos rostos, mesmo quando eles estão se movendo.
2 Pressione a tecla Câmera. Não movimente o aparelho até que a imagem seja salva e a imagem final seja exibida.

Se não houver cartão de memória inserido no telefone, as fotos e os vídeos serão salvos na memória de massa.

Salvar as informações de localização para suas fotos e vídeos

Se às vezes você tem dificuldade para lembrar onde estava exatamente quando tirou uma foto ou fez um vídeo específico, você pode configurar o telefone para gravar a localização automaticamente.

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

É possível anexar informações de localização a uma foto ou um vídeo, se for possível determinar sua localização usando métodos de GPS ou rede. Se você compartilhar uma foto ou um vídeo contendo informações de localização, as informações de localização serão visíveis para as outras pessoas que visualizarem a foto ou o vídeo. Você pode desativar as marcas geográficas nas configurações da câmera.

Ativar o recurso de gravação de localização

Selecione ◯ ◯ ◯ > ⚙ > **Salvar inform. de localização** > **Sim**.

Podem ser necessários vários minutos para obter as coordenadas da sua localização.

A disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS podem ser afetadas pela sua localização, pela posição dos satélites, por edifícios, obstáculos naturais, condições climáticas e ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos. Talvez os sinais de GPS não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente das informações de localização fornecidas pelo GPS e pelas redes celulares.

Indicadores das informações de localização:
— Informações de localização indisponíveis. As informações de localização não podem ser salvas em fotos ou vídeos.
— Informações de localização disponíveis. As informações de localização foram salvas em fotos ou vídeos.

Tirar uma foto no escuro

Ative o modo noturno para tirar fotos mesmo com luz fraca.

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

Ativar o modo noturno
Selecione > . Para usar o flash, selecione .

Dicas sobre fotos e vídeos

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

Ao tirar uma foto:

- Utilize as duas mãos para manter a câmera imóvel.
- Quando você amplia o zoom, a qualidade da imagem pode ser reduzida.
- A câmera ativa o modo de economia de bateria após um minuto de inatividade. Para ativar a câmera novamente, pressione a tecla Câmera brevemente.
- Você pode anexar uma foto a um contato na sua lista de contatos. Depois de tirar uma foto, selecione > **Usar imagem** > **Atribuir a contato**. Mova o quadro para recortar a foto, toque na tela para exibir a barra de ferramentas, selecione , escolha o contato e selecione .

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche os aplicativos abertos antes da gravação.
- Grave na memória de massa do telefone, se possível.
- Se você estiver gravando vídeos em um cartão de memória, para obter o melhor desempenho, utilize um cartão microSD compatível, rápido e de alta qualidade. O cartão microSD recomendado é o de classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou mais alta.

  Antes do primeiro uso, faça backup dos dados importantes contidos no cartão e use o telefone para formatá-lo, mesmo que ele já tenha sido formatado ou usado em um telefone Nokia anteriormente. A formatação exclui todos os dados no cartão.

  Se o desempenho do cartão de memória for reduzido com o tempo, faça backup dos dados importantes contidos no cartão e use o telefone para formatar o cartão.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o seu telefone, você também poderá capturar seus momentos especiais em vídeos.

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

1 Para alternar entre o modo de imagem e o modo de vídeo, se necessário, selecione .
2 Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera.
3 Para pausar a gravação, selecione . Se você pausar a gravação e não pressionar nenhuma tecla no intervalo de cinco minutos, a gravação será interrompida.

  Para aumentar ou diminuir o zoom, use as teclas de volume.
4 Para interromper a gravação, pressione a tecla Câmera. O vídeo será salvo automaticamente em **Galeria**.

Dica: Você pode enviar seu vídeo em uma mensagem multimídia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravá-lo, selecione > > **Qualidade de vídeo** > **Qualidade compartilh.**.

Enviar uma foto ou vídeo

Você pode enviar fotos e vídeos em uma mensagem multimídia ou de e-mail, ou utilizando Bluetooth.

Enviar uma mensagem multimídia

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione > **Enviar** > **Via mensagem**.

3 Para selecionar um destinatário na lista de contatos, selecione o título do **Para**. Para inserir o nome ou o número de telefone do destinatário manualmente, selecione o campo Para e digite o nome ou o número do telefone.
4 Selecione .

Enviar uma mensagem de e-mail
1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione o > **Enviar** > **Via e-mail**.
3 Para selecionar um destinatário na lista de contatos, selecione o título do **Para**. Para inserir o endereço do destinatário manualmente, selecione o campo Para e digite o endereço.
4 Selecione .

Enviar usando Bluetooth
1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione > **Enviar** > **Via Bluetooth**.
3 Selecione o telefone ou dispositivo a ser conectado ou busque mais dispositivos.
Se o outro telefone ou dispositivo exigir uma senha, digite-a.

Compartilhar uma foto ou um vídeo diretamente da câmera

Após tirar uma foto ou gravar um vídeo, você poderá carregá-los em um serviço de rede social.

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

Após tirar uma foto ou gravar um vídeo, selecione e siga as instruções na tela.

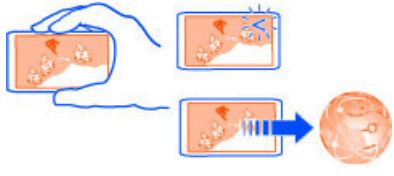

Na primeira vez que carregar uma foto ou um vídeo para um serviço de rede social, você precisará fazer login no serviço. O serviço adicionado é definido como o serviço de compartilhamento padrão.

Nem todos os serviços de rede social oferecem suporte a todos os formatos de arquivo ou a vídeos gravados em alta qualidade.

Dica: Também é possível compartilhar suas fotos e vídeos com outro telefone Nokia que ofereça suporte para NFC. Para compartilhar, após tirar uma foto ou gravar um vídeo, toque no outro telefone com a área NFC.

Suas fotos e vídeos

Galeria

Sobre a Galeria

Selecione > **Galeria**.

Assista aos vídeos gravados ou navegue e veja as fotos tiradas.

Você também pode exibir as fotos e os vídeos em uma TV compatível. Para obter uma cópia impressa, imprima as melhores fotos.

Para gerenciar seus arquivos de mídia de forma mais eficiente, organize-os em álbuns.

Exibir fotos e vídeos

Selecione > **Galeria**.

Procurar fotos

Arraste o dedo para cima ou para baixo.

Exibir uma foto

Selecione a foto.

Para ver a imagem seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a imagem anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Aumentar o zoom

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe um do outro. Para diminuir o zoom, arraste-os para perto um do outro.

Dica: Para aplicar mais ou menos zoom rapidamente, toque na tela duas vezes.

Ver a barra de ferramentas
Toque na tela.

Exibir fotos como apresentação de slides
Selecione uma foto e > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**. A apresentação de slides começa a partir da foto selecionada.

Ver as fotos em um álbum como uma apresentação de slides
Abra a guia Álbuns. Mantenha selecionado um álbum e, no menu pop-up, selecione **Apresentação de slides**.

Modificar as configurações da apresentação de slides
Selecione uma foto e > **Apresentação de slides** > **Configurações**.

Reproduzir um vídeo
Selecione um vídeo. Os vídeos são marcados com .

Fotos e vídeos podem ser enviados a você em uma mensagem multimídia ou de e-mail. Para ver essas fotos e vídeos posteriormente, salve-os na Galeria.

Salvar uma foto ou vídeo na Galeria
1 Na mensagem multimídia, selecione a foto ou o vídeo.
2 Toque na tela e selecione > **Salvar**.

Fotos e vídeos também podem ser enviados a você de um aparelho compatível usando, por exemplo, o recurso Bluetooth. Você pode ver essas fotos ou vídeos diretamente na Galeria.

Dica: Para fazer upload de uma foto ou um vídeo em serviços de redes sociais, selecione o item, toque na tela e selecione .

Organizar suas fotos

Você pode organizar suas fotos em álbuns, para tornar mais fácil encontrar uma foto específica.

Selecione > **Galeria**.

Criar um novo álbum
Abra a guia Álbuns e selecione . Digite um nome para o álbum.

Mover uma foto para um álbum

1 Mantenha selecionada uma foto e, no menu pop-up, selecione **Adicionar a álbum**.

2 Selecione o álbum para o qual mover a foto. Para criar um novo álbum para o qual mover a foto, selecione **Novo álbum**.

Dica: Para mover várias fotos para um álbum, mantenha um foto selecionada e selecione **Marcar**. Marque as fotos e selecione > **Adicionar a álbum**.

Renomear ou excluir um álbum

Mantenha o álbum selecionado e, no menu pop-up, selecione **Renomear** ou **Excluir**.

As fotos e os vídeos do álbum não são excluídos do telefone.

Compartilhar uma foto ou um vídeo da Galeria

Deseja fazer upload de suas fotos ou vídeos em um serviço de redes sociais para que seus amigos e familiares vejam? Faça upload de fotos e vídeos diretamente da Galeria.

Selecione > **Galeria**.

1 Selecione uma foto ou um vídeo para fazer upload.

2 Toque na foto, selecione e siga as instruções exibidas.

Dica: Para compartilhar vários itens, na tela principal, selecione , marque os itens a serem compartilhados e selecione .

Dica: Também é possível compartilhar suas fotos e vídeos com outro telefone Nokia que ofereça suporte para NFC. Para compartilhar, selecione uma foto ou um vídeo e toque na área NFC do outro telefone com a área NFC do seu telefone.

Copiar fotos ou vídeos entre o telefone e o computador

Você já tirou fotos ou gravou vídeos com seu telefone que você deseja assistir no computador? Ou você deseja copiar suas fotos ou vídeos do telefone para o computador? Use um cabo de dados USB compatível para copiar suas fotos e seus vídeos entre o telefone e um computador compatível.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone a computador compatível.

Se estiver copiando entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido.

2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas.

Fazer backup de suas fotos

Deseja garantir que você não perderá fotos importantes? Faça backup de suas fotos com o Nokia Ovi Suite.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone a um computador.

Se estiver copiando entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido.

2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas na sincronização de Galeria.

Editar as fotos tiradas

Você pode adicionar efeitos, texto, clip-arts ou molduras às suas fotos.

Selecione > **Editor de fotos** e uma foto.

1 Para aplicar um efeito, selecione a opção desejada na barra de ferramentas estendida.

2 Para salvar a foto editada, selecione > **Salvar**. As fotos editadas não substituem as fotos originais.

Para exibir suas fotos editadas posteriormente, selecione > **Galeria**.

Editor de vídeo

Sobre o Editor de vídeo

Selecione > **Editor de vídeo**.

Você pode combinar fotos e vídeos com sons, efeitos e texto e transformá-los facilmente em filmes curtos ou apresentações de slides.

Há suporte para os seguintes formatos de arquivo e codecs: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salve os arquivos de som que você deseja usar em um filme na pasta Arquivos de som do seu telefone.

Não é possível adicionar um arquivo de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Você pode criar filmes curtos a partir de fotos e vídeos para compartilhar com seus amigos e sua família.

Selecione > **Editor de vídeo** e .

1 Para adicionar vídeos e fotos ao seu filme, selecione . Para exibir os arquivos selecionados, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.
2 Para adicionar transições entre vídeos e fotos, selecione .
3 Para adicionar sons para reprodução em segundo plano, selecione .
4 Para adicionar texto ou legendas ao seu filme, selecione .
5 Para editar seu filme, selecione . No modo de edição, é possível cortar o tamanho do vídeo ou definir a duração na qual uma foto será exibida.
6 Para salvar seu filme, selecione > **Salvar vídeo**.
Você pode reeditar seu filme posteriormente. Para salvar seu projeto, selecione > **Salvar projeto**.

Para exibir seu filme posteriormente, selecione > **Galeria**.

Criar uma apresentação de slides

Deseja transformar as fotos das datas especiais em uma charmosa apresentação de slides? Com modelos para diferentes estados de espírito e eventos, você pode criar apresentações de slides para aniversários, festas e feriados.

Selecione > **Editor de vídeo** e .

1 Selecione um modelo a ser usado na apresentação de slides. Ao selecionar um modelo, uma visualização será exibida.
2 Para adicionar fotos à sua apresentação de slides, selecione .
3 Para adicionar sons para reprodução em segundo plano, selecione .
4 Para adicionar um título, selecione .
5 Para salvar sua apresentação de slides, selecione > **Salvar vídeo**.
Você pode reeditar sua apresentação de slides posteriormente. Para salvar seu projeto, selecione > **Salvar projeto**.

Para exibir sua apresentação de slides posteriormente, selecione > **Galeria**.

Imprimir uma foto tirada

Você pode imprimir suas fotos diretamente do telefone usando uma impressora compatível.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu telefone a uma impressora no modo Transfer. mídia.
2 Na Galeria, selecione a foto a ser impressa.
3 Toque na tela e selecione > **Imprimir**.
4 Para usar a conexão USB na impressão, selecione **Imprimir** > **Via USB**.

5 Para imprimir a foto, selecione > **Imprimir**.

Dica: Quando o cabo USB for conectado, você poderá alterar o modo USB. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Exibir fotos e vídeos em uma TV

Você pode exibir fotos e vídeos em uma TV compatível, tornando mais fácil a exibição para sua família e seus amigos.

É preciso usar um cabo de conectividade de vídeo Nokia (fornecido separadamente), e talvez seja preciso modificar as configurações de saída e a taxa de proporção da TV. Para modificar as configurações de saída da TV, selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Acessórios** > **Saída para TV**.

1 Conecte um cabo de conectividade de vídeo Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. As cores dos plugues devem corresponder às cores das entradas.
2 Conecte a outra extremidade do cabo ao conector AV Nokia do seu telefone. É preciso selecionar **Cabo de saída para TV** como modo de conexão.
3 Procure o arquivo que você deseja exibir.

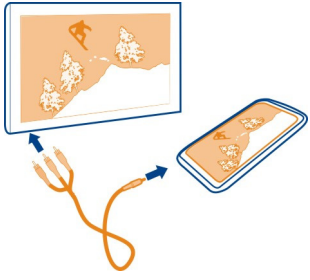

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector Nokia AV. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, com o conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Vídeos e TV

Vídeos

Sobre os vídeos

Selecione > **Vídeos**.

Você pode navegar, fazer download e assistir a vídeos no seu telefone onde estiver.

Dica: Acesse novos vídeos pela Loja Nokia. Para obter mais informações, vá até www.nokia.com/support.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Selecione > **Vídeos**.

Para navegar na coleção de vídeos, abra a guia . Para procurar os vídeos gravados, selecione > **Galeria**.

Para baixar os vídeos da Loja Nokia, abra a guia .

Assistir a um vídeo

Selecione um vídeo para reprodução. Para acessar os controles do video player, toque na tela.

Pausar ou continuar a reprodução

Selecione ou .

Avançar ou retroceder

Mantenha selecionado ou .

Se o vídeo não estiver na mesma taxa de proporção da tela do telefone, você poderá ampliar ou expandir a imagem para que se ajuste à tela.

Ampliar ou expandir a foto

Selecione > **Alterar proporção**.

Assistir a vídeos com legendas

Selecione > **Vídeos**.

A legenda será automaticamente mostrada se o arquivo de legendas tiver o mesmo nome e o mesmo local de arquivo do arquivo de vídeo.

Há suporte para os formatos de arquivo de legendas SRT e SUB e a codificação de caracteres ANSI e Unicode. Os arquivos Unicode UTF-8 ou UTF-16 devem incluir uma marca de ordem de byte, BOM (Byte Order Mark) no início do arquivo.

Copiar vídeos entre o telefone e o computador

Você gravou vídeos com o telefone que deseja assistir no computador? Ou você deseja copiar seus vídeos do telefone para o computador? Use um cabo de dados USB compatível para copiar seus vídeos entre o telefone e um computador.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu telefone a um computador.

   Se você estiver copiando entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido.

2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas.

Música e áudio

Music player

Sobre o recurso Música

Selecione > **Music player**.

É possível usar o recurso Música do telefone para ouvir músicas e podcasts onde estiver.

Reproduzir músicas

Selecione > **Music player**.

1 Selecione e a exibição desejada. Você pode procurar músicas por música, gênero ou álbum.

2 Selecione uma música ou um álbum.

Dica: Para ouvir as músicas em ordem aleatória, selecione .

Pausar e continuar a reprodução

Para pausar a reprodução, selecione ; para continuar, selecione .

Avançar ou retroceder uma música

Selecione e mantenha pressionado ou .

Reproduzir uma música várias vezes

Selecione .

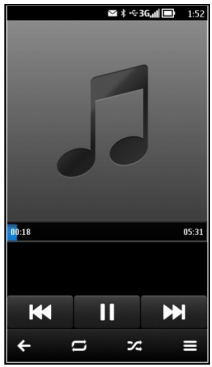

Dica: Ao ouvir músicas, você pode retornar à tela inicial, deixando a música tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Você quer ouvir músicas diferentes de acordo com seu humor? Com as listas de reprodução, é possível criar seleções de músicas a serem reproduzidas em uma ordem específica.

Selecione > **Music player**.

1 Mantenha selecionada a música e, no menu pop-up, selecione **Adicionar à lista reprodução**.
2 Digite um nome para a lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Selecione > **Listas de reprodução** e a lista de reprodução desejada.

Remover uma música da lista de reprodução

Na exibição da lista de reprodução, mantenha selecionada a música e, no menu pop-up, selecione **Remover**.

Isso não exclui a música do telefone, apenas a remove da lista de reprodução.

Dica: Music player cria uma lista de reprodução automaticamente para as músicas mais reproduzidas, as músicas reproduzidas recentemente e para as músicas adicionadas recentemente.

Sincronizar músicas entre o telefone e o PC

Você tem músicas no seu PC que quer ouvir no seu telefone? O Nokia Suite é a maneira mais rápida de copiar músicas para o telefone e pode ser utilizado para gerenciar e sincronizar seu acervo musical.

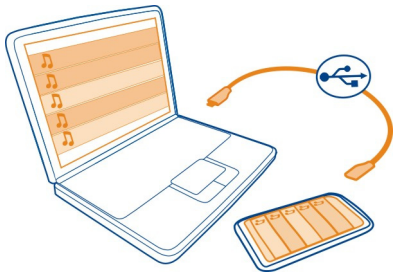

1 Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
2 No telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
3 No computador, abra o Nokia Suite. Certifique-se de ter a versão mais recente do Nokia Suite. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.

Baixe a versão mais recente do Nokia Suite em www.nokia.com/support.

Alguns arquivos de música poderão estar protegidos pelo gerenciamento de direitos autorais (DRM) e não poderão ser reproduzidos em mais de um telefone.

Sobre o Nokia Música

Selecione > **Ovi Música**.

Com o Nokia Música, você pode comprar e fazer download de músicas no telefone e no computador. Navegue no Nokia Música e descubra novas músicas e seus hits antigos favoritos.

Serviços e opções diferentes estão disponíveis, dependendo do seu país de residência.

Para fazer download de música, você precisa criar uma conta Nokia gratuita.

Você pode criar uma conta Nokia, ingressar no Nokia Música e acessar sua conta usando:

- Seu telefone
- Um navegador da web compatível
- Nokia Suite

Se você já tiver uma conta Nokia, poderá usar essa conta no Nokia Música.

Se você tiver crédito ou downloads, ou se tiver assinado um contrato de download ilimitado com sua conta Nokia, não feche a conta. Se você o fizer, todos os dados serão perdidos.

Conteúdo protegido

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM), como imagens, vídeos ou música, vem com uma licença associada que define seu direito de utilizar o conteúdo. As músicas protegidas por DRM não podem, por exemplo, ser usadas como toques musicais ou de alarme.

Você pode exibir os detalhes e o status das licenças, além de reativar e remover licenças.

Gerenciar licenças de direitos digitais

Selecione > **Configurs.** > **Telefone** > **Gerenciamento telefone** > **Configurs. de segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Selecione > **Gravador**.

Gravar um clipe de som

Selecione .

Parar a gravação

Selecione . O clipe de som é salvo automaticamente na pasta Arquivos de som no aplicativo Arquivos.

Enviar um clipe de som gravado como uma mensagem de áudio

Selecione > **Enviar**.

Reproduzir música através de um rádio

Sobre o transmissor FM

Selecione > **Repr. Rádio**.

Você pode reproduzir músicas armazenadas no telefone utilizando qualquer rádio FM compatível, como um rádio automotivo ou um sistema de som doméstico.

A distância operacional do transmissor FM é de aproximadamente 2 metros. Algumas obstruções, como paredes, outros dispositivos eletrônicos ou estações de rádio públicas, podem causar interferência na transmissão. A frequência de operação do transmissor FM varia de acordo com a região.

O transmissor FM poderá provocar interferência em rádios FM próximos que operem na mesma frequência. Para evitar interferência, sempre procure por uma frequência de FM livre no rádio receptor antes de ativar o transmissor FM.

O transmissor FM não pode ser usado ao mesmo tempo que o rádio FM do seu telefone.

Nota: O uso do transmissor FM pode ser restrito em alguns países. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais e visite o site www.nokia.com/fmtransmitter (em inglês).

Reproduzir uma música através de uma rádio

Você quer ouvir suas músicas em um volume mais alto ou com alto-falantes estéreo hi-fi de melhor qualidade? Você pode reproduzir as músicas através de um rádio FM.

1 Sintonize o rádio receptor a uma frequência livre.
2 Selecione > **Music player**.
3 Selecione uma música ou uma lista de reprodução.
4 Selecione > **Reproduzir via Rádio**.
5 Digite a frequência na qual o rádio receptor foi sintonizado. Por exemplo, se a frequência 107,8 MHz estiver livre na sua área e você sintonizar o rádio FM nessa frequência, também deverá sintonizar o transmissor FM em 107,8 MHz.

Para ajustar o volume, utilize a função de volume no rádio receptor. Certifique-se de que o volume do telefone não esteja silenciado.

Dica: Para ativar ou desativar facilmente o transmissor FM, adicione o widget Reproduzir via Rádio à tela inicial.

Este aplicativo é fornecido apenas para uso pessoal de conteúdo obtido legalmente.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

Selecione > **Rádio FM**.

Você pode ouvir estações de rádio FM usando seu telefone. Basta conectar um fone de ouvido e selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.

Não é possível ouvir rádio através de um fone de ouvido Bluetooth.

Você pode ouvir rádio mesmo quando o modo desconectado estiver ativado no telefone e você não tiver a cobertura da rede celular. A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM na sua região.

Você pode fazer ou atender uma chamada enquanto ouve o rádio. O rádio será silenciado automaticamente durante uma chamada ativa.

Localizar e salvar estações de rádio

Busque suas estações de rádio favoritas e salve-as para poder ouvi-las facilmente.

Selecione > **Rádio FM**.

Na primeira vez que você usar o rádio FM, o aplicativo fará uma busca automática pelas estações de rádio disponíveis. Se nenhuma estação for encontrada, você poderá definir uma frequência manualmente. Você também pode usar o recurso de verificação automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

1 Selecione > > **Sintonizar estações manual.**.
2 Para inserir a frequência, selecione as setas para cima ou para baixo.O intervalo de frequência suportado é de 87,5–108,0 MHz.

Verificar todas as estações disponíveis

Selecione > .

Ouvir o rádio

Aproveite suas estações de rádio FM favoritas onde você estiver!

Selecione > **Rádio FM**.

Ir para a estação seguinte ou anterior
Selecione ou .

Ver todas as estações disponíveis
Selecione .

Procurar outras estações disponíveis
Selecione e mantenha pressionado ou .

Dica: Para acessar facilmente o rádio, adicione o widget de rádio à tela inicial.

Reorganizar a lista de estações salvas

É possível reorganizar a lista de estações salvas para que as suas favoritas fiquem em primeiro.

Selecione > **Rádio FM**.

As estações salvas são listadas na exibição Lista de estações.

Mover uma estação da lista
1 Na barra de ferramentas, selecione .
2 Mantenha selecionado o nome da estação e, no menu pop-up, selecione **Mover**.
3 Selecione o novo local na lista.

Mapas

Sobre os aplicativos Mapas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O aplicativo Mapas mostra os locais próximos e orienta você para onde deseja ir. O aplicativo Mapas também fornece previsões do tempo e links para os guias de viagem mais recentes.

- Encontre cidades, ruas e serviços usando o Mapas.
- Sincronize suas rotas e seus locais favoritos entre o telefone e o serviço da web Nokia Mapas.

- Armazene e compartilhe sua localização em redes sociais usando o Check in.
- Encontre o caminho com instruções detalhadas usando o **Dirigir**.
- Verifique as condições climáticas atuais e obtenha uma previsão para os próximos dias, se disponível, usando o Previsão do tempo.
- Tenha acesso às informações mais recentes sobre o que ver e fazer, onde passar a noite ou como reservar um quarto usando o Guides.

Informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Talvez alguns serviços não estejam disponíveis em todos os países e sejam fornecidos apenas em alguns idiomas. Esses serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

Se o produto contiver mapas de qualquer um dos países mencionados abaixo, as informações correspondentes ao país em questão aplicam-se: Equador: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL ECUADOR; Autorização N° IGM-2011-01- PCO-01 (25 de janeiro de 2011) Guatemala: Aprovado pelo INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL – IGN Resolução Nº 186-2011

Navegar até seu destino

Dirigir até seu destino

Quando você precisar de orientações passo a passo ao dirigir, o aplicativo Dirigir o ajudará a chegar ao seu destino.

Selecione > **Dirigir**.

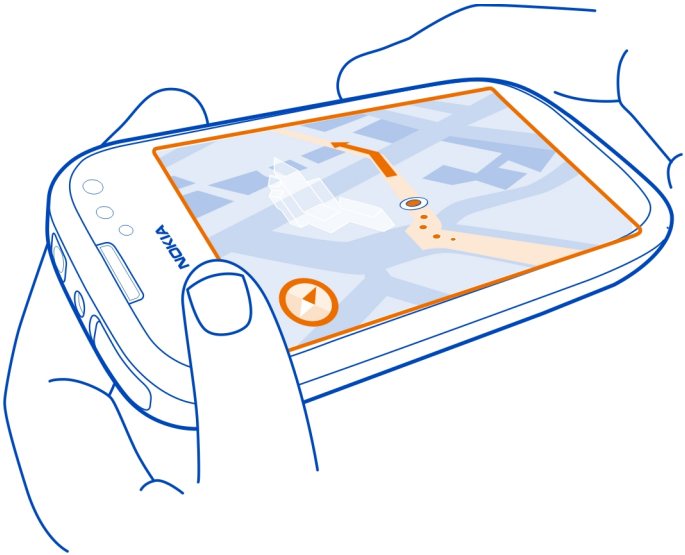

Dirigir até um destino
Selecione **Definir destino** e uma opção.

Começar a dirigir sem um destino definido
Selecione **Apenas dirigir**. O mapa segue a sua localização.

Dirigir até sua casa
Selecione **Dirigir para casa**.

Quando você seleciona a opção **Dirigir para casa** pela primeira vez, é solicitado que você forneça a localização de sua casa.

Alterar a localização de sua casa
Selecione > **Configurações** > **Localização de casa** > **Redefinir**.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

Alterar o idioma da orientação por voz para dirigir

A orientação por voz ajuda você a encontrar seu caminho para um destino, deixando-o livre para aproveitar a viagem.

Selecione > **Dirigir**.

Selecione > **Configurações** > **Orientação por voz** e um idioma.

A orientação por voz pode não estar disponível para o seu idioma.

Desativar a orientação por voz

Selecione > **Configurações** > **Orientação por voz** > **Nenhum**.

Alterar a aparência da visualização do aplicativo Dirigir

Deseja ver um mapa 3D mais real ou está utilizando o aplicativo Dirigir à noite, no escuro? Com os diferentes modos de mapa, é possível ver as informações necessárias claramente a qualquer momento.

Selecione > **Dirigir**.

Ver o mapa em 3D

Selecione > . Para voltar ao modo 2D, selecione o ícone novamente.

Para ver o mapa claramente, também quando estiver no escuro, você poderá ativar o modo noturno.

Ativar o modo noturno

Selecione > > **Cores** > **Modo noturno**.

Por padrão, o mapa gira na orientação de sua direção.

Orientar o mapa para o norte

Selecione o . Para girar o mapa de volta para sua orientação de direção, selecione novamente.

Selecionar a rota de sua preferência

O aplicativo Dirigir pode selecionar a rota que melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

Selecione > **Dirigir**.

1 Selecione > > **Config. de rota**.

2 Selecione **Seleção de rota** > **Rota mais rápida** ou **Rota mais curta**.
3 Para combinar as vantagens de rotas mais curtas e mais rápidas, selecione **Seleção de rota** > **Otimizada**.

Você também pode escolher entre permitir e evitar o uso, por exemplo, de autoestradas, rodovias com pedágio ou balsas.

Obter informações de segurança e tráfego

Aprimore sua experiência ao dirigir com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na escolha de rotas e avisos de limites de velocidade.

Selecione > **Dirigir**.

A disponibilidade das informações de trânsito pode variar de acordo com a região e o país.

Exibir eventos de tráfego no mapa

Durante a navegação para dirigir, selecione > **Trânsito**. Os eventos são exibidos como triângulos e linhas.

É possível configurar o telefone para notificá-lo quando você ultrapassar o limite de velocidade.

Obter avisos de limite de velocidade

1 Selecione > > **Alertas**.
2 No campo **Status alerta lim. de veloc.**, selecione **Ativado(a)**.
3 Para definir o quanto você pode ultrapassar o limite de velocidade antes de receber um aviso do telefone, selecione **Lim. veloc. < 80 km/h** ou **Lim. veloc. > 80 km/h**.

Você pode configurar o aplicativo Dirigir para evitar eventos de trânsito, como congestionamentos ou obras na via, no planejamento e na orientação de rotas. O aplicativo Dirigir verifica a rota regularmente durante a navegação, atualizando a orientação automaticamente.

Evitar eventos de tráfego

Selecione > > **Config. de rota** > **Evit. tráfego**.

Dica: Para evitar eventos de trânsito, você também poderá selecionar **Redirecionamento de tráfego em tempo real** ao abrir Dirigir.

A localização de radares poderá ser exibida em sua rota durante a navegação se esse recurso estiver habilitado. Algumas jurisdições proíbem ou controlam o uso de dados

de localização de radares. A Nokia não se responsabiliza pela exatidão ou pelas consequências do uso de dados de localização de radares.

Caminhar até seu destino

Quando você precisa de direções para seguir uma rota a pé, o aplicativo Mapas o orienta por quarteirões, parques, zonas de pedestres e até mesmo em shoppings.

Selecione > **Mapas**.

Andar até um destino

1 Selecione um lugar e sua área de informações na parte superior da tela.
2 Selecione **Navegar** > **Caminhar até aqui**.

Por padrão, o mapa é orientado para o sentido norte.

Girar o mapa para sua orientação de caminhada

Selecione . Para girar o mapa de volta para o sentido norte, selecione novamente.

Também é possível selecionar que tipo de rota você deseja que a navegação para caminhar siga.

Selecionar o modo de caminhada

1 Selecione > **Configurações** > **Mapas e caminh.** > **Config. de rota**.
2 Selecione **Rota preferida** > **Ruas** ou **Linha reta**.

Linha reta é útil em terrenos sem estradas pavimentadas, pois indica a direção em que se deve caminhar.

Durante o uso da navegação para caminhar, você pode acompanhar, por exemplo, a distância percorrida e a velocidade.

Acompanhar a velocidade ao caminhar

1 Na visualização da navegação para caminhar, selecione > **Painel**. No painel, você verá a distância percorrida e por quanto tempo você caminhou, além da velocidade média.
2 Para zerar o medidor de distância, selecione > **Redefinir**. Para zerar todos os contadores, selecione **Opções** > **Redefinir tudo**.

Configurar a orientação por voz para navegação para caminhar

É possível alterar facilmente o idioma da orientação por voz ou desativá-la completamente.

Por padrão, o idioma usado para a orientação por voz do aplicativo Mapas corresponde ao idioma das configurações de idioma gerais do telefone. Você pode alterar o idioma usado para a orientação para caminhar antes de iniciar a navegação.

Se você selecionar um idioma que inclua nomes de ruas, os nomes das ruas também serão falados em voz alta. Talvez a orientação por voz não esteja disponível no seu idioma.

Selecione > **Mapas**.

Alterar o idioma da orientação por voz
Selecione > **Configurações** > **Mapas e caminh.** > **Orientação por voz** e um idioma.

Desativar a orientação por voz
Selecione > **Configurações** > **Mapas e caminh.** > **Orientação por voz** > **Nenhum**.

Encontrar e exibir localizações

Exibir sua localização e o mapa

Veja sua localização atual no mapa e navegue em mapas de diferentes cidades e países.

Selecione > **Mapas**.

indica sua posição atual, caso esteja disponível. Durante a busca de sua posição, piscará. Caso sua posição não esteja disponível, indicará sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um aro vermelho ao redor do ícone de posicionamento indicará a área geral na qual você deve estar. Em áreas com uma população densa, a precisão da estimativa aumenta e o aro vermelho fica menor do que em áreas menos populosas.

Navegar no mapa
Arraste o mapa com o dedo. Por padrão, o mapa é orientado no sentido norte.

Ver sua localização atual ou a última posição conhecida
Selecione .

Aumentar ou diminuir o zoom
Selecione **+** ou **-**.

Dica: Para aplicar zoom, é possível colocar dois dedos no mapa. Para aumentar o zoom, deslize os dedos para longe um do outro e, para diminuir o zoom, deslize os dedos para perto um do outro. Nem todos os telefones oferecem suporte a esse recurso.

Se você navegar até uma área sem cobertura nos mapas de ruas armazenados no telefone e tiver uma conexão de dados ativa, novos mapas de ruas serão transferidos por download automaticamente.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

1 Selecione > **Configurações** > **Geral**.
2 Selecione **Conexão** > **Off-line**.

Novos mapas de ruas também serão transferidos por download se você atualizar para a versão mais recente do aplicativo Mapas. Quando você utilizar o aplicativo Mapas pela primeira vez após uma atualização, selecione **Usar o Nokia Mapas on-line**. Você precisará de uma conexão com a internet.

A cobertura de mapa varia por país e região.

Encontrar um local

O aplicativo Mapas ajuda a especificar localizações e negócios.

Selecione > **Mapas** e .

1 Digite os termos de pesquisa, como um endereço ou o nome do local.
2 Selecione um item da lista de correspondências propostas.
O local é exibido no mapa.

Voltar para a lista de correspondências propostas

Selecione .

Dica: Na exibição da pesquisa, você também pode selecionar na lista de palavras pesquisadas anteriormente.

Pesquisar diferentes tipos de locais próximos

Selecione e uma categoria, como transportes, acomodações ou compras.

Dica: Você pode usar a página de detalhes de um local encontrado para navegar facilmente até ele, ver suas informações de contato, além de salvar ou compartilhar o local. Selecione o lugar para mostrá-lo no mapa. Para ver a página de detalhes, selecione a área de informações na parte superior da tela.

Se nenhum resultado de pesquisa for encontrado, certifique-se de ter digitado as palavras de pesquisa corretamente. Problemas com a conexão com a Internet também podem afetar os resultados ao fazer pesquisas on-line.

Se você tiver mapas da área pesquisada armazenados no telefone, para evitar custos de transferência de dados, você poderá obter resultados de busca sem uma conexão ativa com a internet, porém, eles poderão ser limitados.

Fazer download de mapas e atualizá-los

Salve novos mapas de ruas no telefone antes de uma viagem para poder navegar neles sem precisar de uma conexão com a internet quando estiver viajando.

Selecione > **Mapas**.

Para fazer download de mapas no telefone e atualizá-los, você precisa de uma conexão Wi-Fi ativa.

1 Selecione > **Map Loader** > **Adic. mapas**.
2 Selecione um continente e um país e selecione **Faz. downl.** ou **Verificar atualiz.**.

Dica: Você também pode usar o aplicativo Nokia Suite para PC para baixar os mapas de ruas e arquivos de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o telefone. Para baixar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Quando você instala uma versão mais recente do aplicativo Mapas no telefone, os mapas do país ou da região são excluídos. Antes de usar o Nokia Suite para baixar novos mapas, abra e feche o aplicativo Mapas e certifique-se de ter a versão mais recente do Nokia Suite instalada no computador.

Alterar a aparência do mapa

Veja o mapa em modos diferentes para identificar facilmente onde você está.

Selecione > **Mapas**.

Selecione e uma das seguintes opções:

Exibição do mapa	Na exibição de mapa padrão, detalhes como nomes de locais e números de autoestradas são fáceis de ler.
Visão de satélite	Para obter uma exibição detalhada, utilize as imagens de satélites.
Visão do terreno	Veja rapidamente o tipo de solo, por exemplo, quando estiver viajando em um local sem estradas pavimentadas.

Visualização 3D	Para obter uma exibição mais realista, altere a perspectiva do mapa.
Locais	Exiba edifícios e atrações importantes no mapa.
Modo noturno	Diminua as cores do mapa. Ao viajar à noite, o mapa ficará mais fácil de ser lido nesse modo.
Transporte público	Exiba os serviços de transporte público selecionados, como as rotas de metrô e trem.

As opções e os recursos disponíveis podem variar conforme a região. As opções indisponíveis estão esmaecidas.

Guias

Está planejando uma viagem ou vai visitar uma nova cidade? Quer saber o que há para ver e fazer nela ou onde você pode passar a noite ou jantar? O aplicativo Guides o conecta com guias de viagem, serviços de reservas e listas de eventos para que você obtenha as informações detalhadas mais recentes.

Selecione > **Guides**.

Abrir um serviço ou guia

Selecione o título.

Para retornar à página principal, selecione **Guides**.

Talvez o serviço não esteja disponível em seu país.

Clima

Vai chover à tarde? Fará calor no sábado? Utilize o aplicativo Clima para verificar as condições atuais ou para obter uma previsão para os próximos dias.

Selecione > **Previsão do tempo**.

Procurar a previsão detalhada

Para navegar nos períodos posteriores ou anteriores, arraste o controle deslizante de tempo na parte inferior da visualização.

Ver uma previsão para os próximos cinco dias

Selecione . Para voltar à visualização de previsão detalhada, selecione .

Talvez o serviço não esteja disponível em seu país.

Sobre os métodos de posicionamento

O aplicativo Mapas mostra sua localização no mapa usando posicionamento baseado em GPS, A-GPS, Wi-Fi ou rede (ID celular).

O GPS (sistema de posicionamento global) é um sistema de navegação baseado em satélite usado para calcular sua localização. O GPS Assistido, ou A-GPS (Assisted GPS), é um serviço de rede que auxilia o receptor GPS, aumentando a rapidez e a precisão do posicionamento. Além disso, podem ser usados outros aprimoramentos do GPS para melhorar e acelerar o posicionamento. Esses recursos podem exigir a transferência de pequenas quantidades de dados pela rede celular.

O posicionamento Wi-Fi aprimora a precisão da posição quando os sinais de GPS não estão disponíveis, especialmente quando você está em um ambiente interno ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento baseado em rede (ID celular), a posição é determinada através do sistema celular ao qual o telefone está conectado no momento.

Para economizar em custos de dados, você pode desativar o posicionamento baseado em A-GPS, Wi-Fi e rede (ID celular) nas configurações de posicionamento do telefone; porém, calcular sua localização poderá levar muito mais tempo, a localização poderá ser mais imprecisa e o receptor GPS poderá perdê-la com mais frequência.

A disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS podem ser afetadas pela sua localização, pela posição dos satélites, por edifícios, obstáculos naturais, condições climáticas e ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos. Talvez os sinais de GPS não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente das informações de localização fornecidas pelo GPS e pelas redes celulares.

Talvez o medidor de distância não forneça resultados precisos, dependendo da disponibilidade e da qualidade da sua conexão GPS.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a precisão pode variar de alguns metros a vários quilômetros.

Desativar os métodos de posicionamento

O posicionamento baseado em GPS assistido (A-GPS), Wi-Fi e rede (ID celular) ajuda o aparelho a determinar sua localização atual de maneira mais rápida e precisa. Para

diminuir os custos de dados, especialmente quando estiver fora do país, você poderá desativar um ou vários serviços.

Selecione > **Configurs.**.

Selecione **Configurações aplicativo** > **Posicionam.** > **Métodos posicionamento** e o método de posicionamento a ser desativado.

O serviço de rede Sistema de Posicionamento Global Assistido (A-GPS) recupera informações de localização utilizando a rede celular e auxilia o GPS no cálculo da sua localização atual.

Seu dispositivo é pré-configurado para usar o serviço Nokia A-GPS, caso não haja nenhuma configuração de A-GPS específica da operadora disponível. Os dados de assistência são recuperados do servidor do serviço Nokia A-GPS somente quando é necessário.

Você deve ter um ponto de acesso à internet de dados celulares definido no aparelho para recuperar os dados de assistência.

Salvar e compartilhar lugares

Salvar ou ver um lugar

Para ajudar no planejamento de sua viagem, você pode buscar hotéis, atrações ou postos de gasolina e salvá-los no telefone.

Selecione > **Mapas**.

Salvar um lugar

1 Para buscar um endereço ou lugar, selecione .
2 Selecione a área de informações do lugar na parte superior da tela.
3 Na página de detalhes, selecione .

Exibir um local salvo

Na visualização principal, selecione > > **Lugares** e um lugar.

Agrupe os lugares em uma coleção, por exemplo, ao planejar uma viagem.

Adicionar um lugar salvo a uma coleção

1 Selecione **Lugares**.
2 Mantenha selecionado o lugar e escolha a opção **Organizar coleções**.
3 Selecione **Nova coleção** ou uma coleção existente e selecione .

Ver e organizar lugares

Use seus Favoritos para acessar rapidamente os lugares que você tiver salvado.

Agrupe lugares em uma coleção, por exemplo, ao planejar uma viagem.

Selecione > **Mapas** e > .

Exibir um lugar salvo no mapa

Selecione **Lugares** e o lugar.

Para voltar à lista de lugares salvos, selecione .

Criar uma coleção

Selecione e digite um nome para a coleção.

Adicionar um lugar salvo a uma coleção

1 Selecione **Lugares**.
2 Mantenha um lugar selecionado e, no menu pop-up, selecione **Organizar coleções**.
3 Selecione **Nova coleção** ou uma coleção existente e selecione .

Renomear ou excluir um local salvo em uma coleção

1 Selecione a coleção.
2 Mantenha o lugar selecionado e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Sincronizar seus favoritos

Planeje uma viagem em seu computador no site do Nokia Maps, sincronize os lugares salvos com o telefone e acesse o plano durante a viagem.

Para sincronizar lugares entre o telefone e o serviço da web Nokia Maps, é preciso estar conectado com sua conta Nokia.

Selecione > **Mapas**.

Sincronizar lugares salvos

Selecione > > . Se você não tiver uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

A sincronização requer uma conexão de internet e pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados pela rede da operadora. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora.

Para usar o serviço da web Nokia Maps, vá para www.nokia.com/maps.

Enviar um local a um amigo

Quando quiser mostrar a seus amigos um local no mapa, você poderá enviar-lhes o local.

Selecione > **Mapas**.

Para ver o lugar no mapa, seus amigos não precisam ter um telefone Nokia, mas é necessário ter uma conexão com a internet.

1 Selecione um lugar e sua área de informações na parte superior da tela.
2 Selecione **Compart.** > **Compart. SMS** ou **Enviar por e-mail**.

Será enviado ao seu amigo um e-mail ou uma mensagem de texto contendo um link para o local no mapa.

Check-in

Com o recurso Check-in, é possível manter um registro privado de onde você esteve. Mantenha seus amigos e contatos de redes sociais atualizados com o que você está fazendo e compartilhe sua localização em seus serviços de rede social favoritos.

Selecione > **Check in**.

Para fazer check-in, é preciso ter uma conexão ativa com a internet e uma conta Nokia. Para compartilhar sua localização, também é necessário ter uma conta do serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam conforme o país ou a região.

1 Acesse sua conta Nokia ou, se ainda não tiver uma, crie a conta.
2 É possível compartilhar sua localização nos serviços de redes sociais que você utiliza. Quando você utilizar o Check in pela primeira vez, poderá definir as credenciais de sua conta para os serviços que utiliza.
3 Selecione sua localização atual.
4 Escreva sua atualização de status.

   Você só pode publicar nos serviços selecionados que foram configurados. Para excluir um serviço, selecione o logotipo do serviço. Para excluir todos os serviços, mantendo sua localização e suas atualizações de status em sigilo, desmarque a caixa de seleção marcada com **e postar em**. Para configurar uma nova conta de serviço, selecione ....
5 Selecione **Check in**.

Talvez você também possa anexar uma foto à sua publicação, dependendo do serviço de rede social.

Dica: Você também pode fazer check-in em um local diretamente do aplicativo Mapas, a partir de uma página de detalhes da localização. No aplicativo Mapas, selecione o local no mapa e a área de informações na parte superior da tela. Na página de detalhes, selecione **Compart.**.

Ver seu histórico no recurso Check-in

Selecione .

Para verificar e compartilhar sua localização é necessária uma conexão com a internet. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados.

Os serviços de rede social são fornecidos por outras empresas, e não pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez suas informações estejam sendo compartilhadas com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações naquele serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade daquele serviço.

Importante: Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

Relatar informações de mapas incorretas

Se você perceber que as informações do mapa estão incorretas ou ausentes, relate o caso à Nokia.

Selecione um lugar no mapa, sua área de informações na parte superior da tela e **Relatar**.

O serviço pode não estar disponível para seu país ou região. É necessário estar conectado à internet para relatar informações incorretas ou ausentes.

Você pode relatar erros como:

- nomes de ruas ausentes ou incorretos;
- ruas bloqueadas ou inadequadas para caminhar;
- restrições ou limites de velocidade incorretos.

Você pode adicionar mais detalhes ao relato.

Gerenciamento de tempo

Relógio

Sobre o relógio

Selecione > **Relógio**.

Dica: Para abrir o relógio, você também pode selecioná-lo na tela inicial.

Defina e gerencie alarmes e verifique os horários locais em diferentes países e cidades.

Definir a hora e a data

Na tela inicial, selecione o relógio.

Selecione > **Configurações** > **Hora** ou **Data**.

Definir um alarme

O telefone pode ser usado como um despertador.

Na tela inicial, selecione o relógio.

1 Selecione .
2 Defina o horário do alarme e insira uma descrição.
3 Para definir o alarme para que ele toque, por exemplo, no mesmo horário todos os dias, selecione **Repetir**.

Remover um alarme

Selecione e mantenha pressionado o alarme e, no menu pop-up, selecione **Remover alarme**.

Colocar um alarme em soneca

Quando um alarme tocar, você poderá colocá-lo em soneca. Isso interrompe o alarme por um período definido.

Quando o alarme tocar, selecione **Soneca**.

Definir o tempo de soneca

1 Na tela inicial, selecione o relógio.
2 Selecione > **Configurações** > **Tempo alarme soneca** e defina a duração de tempo.

Dica: Você também pode colocar os alarmes em soneca virando a tela do telefone para baixo.

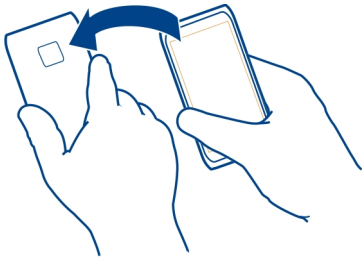

Atualizar a data e a hora automaticamente

Você pode configurar seu telefone para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A atualização automática é um serviço de rede.

Na tela inicial, selecione o relógio.

Selecione > **Configurações** > **Atualização automática hora** > **Ativada**.

Alterar o fuso horário durante viagens

Você pode definir o relógio para o horário local ao viajar para o exterior ou ver a hora em diferentes locais.

Na tela inicial, selecione o relógio.

Abra a guia do relógio mundial .

Adicionar um local

Selecione e um local. Você pode adicionar até 15 locais. Para países com vários fusos horários, você pode adicionar vários locais.

Definir sua localização atual

Selecione e mantenha pressionado um local e, no menu pop-up, selecione **Definir como local atual**.

A hora do telefone é alterada de acordo com o local selecionado. Verifique se a hora está correta.

Dica: Deseja remover um local rapidamente? Mantenha selecionado o local e, no menu pop-up, selecione **Remover**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para exibir a hora em diferentes locais, adicione-as à guia de horário mundial. Também é possível adicionar fotos aos locais, por exemplo, uma foto do seu amigo que mora em determinada cidade, ou uma exibição de sua atração turística favorita.

Na tela inicial, selecione o relógio.

Abra a guia de horário mundial .

Adicionar um local

Selecione e um local. É possível adicionar até 15 locais. Para países com vários fuso horários, você pode adicionar vários locais.

Adicionar uma foto a um local

Mantenha selecionado o local e, no menu pop-up, selecione **Alterar imagem** e uma foto.

Calendário

Sobre o calendário

Selecione > **Calendário**.

Com o calendário do telefone, você pode manter suas agendas organizadas.

Dica: Quer acesso rápido ao seu calendário? Adicione um widget de calendário à tela inicial.

Exibir a programação da semana

Você pode navegar nos eventos do calendário em diferentes exibições. Para verificar facilmente todos os eventos de uma semana específica, use a exibição semanal.

Selecione > **Calendário**.

Selecione o número da semana desejada.

Dica: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área exibida, coloque dois dedos na tela e arraste-os para perto ou para longe um do outro.

Navegar em diferentes exibições do seu calendário

Quer ver todos os eventos do seu calendário para um determinado dia? Você pode navegar nos eventos do calendário em diferentes exibições.

Selecione > **Calendário**.

Selecione e a exibição desejada.

Dica: Para ver o dia, a semana ou o mês anterior ou seguinte, na exibição apropriada, arraste o dedo para a esquerda ou direita.

Adicionar um evento de calendário

Selecione > **Calendário**.

1 Selecione **(Toque para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento. O tipo de evento de calendário é reunião por padrão.
2 Preencha os campos.
3 Para repetir o evento de calendário em intervalos regulares, selecione e o intervalo de tempo. Selecione **Repetir até** e insira a data final.
4 Selecione .

Dica: Você também pode adicionar um evento de calendário na visualização diária. Mantenha selecionada a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

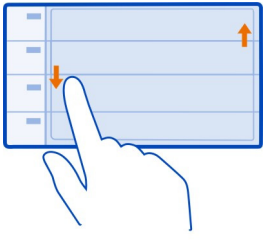

Usar calendários separados para o trabalho e o tempo livre

Você pode ter mais de um calendário. Crie um para o trabalho e outro para seu tempo livre.

Selecione > **Calendário**.

Criar um novo calendário

1 Selecione > **Calendários** > .
2 Digite um nome e defina um código de cor para o calendário.
3 Defina a visibilidade do calendário. Quando um calendário estiver oculto, os eventos de calendário e os lembretes não serão exibidos em diferentes exibições de calendário ou na tela inicial.

4 Selecione ✓.

Modificar as configurações de um calendário

1 Na exibição Calendários, selecione o calendário desejado.
2 Altere o nome, a cor e a visibilidade.
3 Selecione ✓.

Adicionar uma entrada a um calendário particular

1 Ao adicionar um evento de calendário, selecione 12 e o calendário.
2 Preencha os campos e selecione ✓.

Os códigos de cor indicam a quais calendários um evento pertence.

Adicionar uma tarefa à lista de atividades

Você tem tarefas importantes para realizar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento de que deseja participar? Você pode adicionar tarefas (notas de atividades) ao seu calendário. Se você tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Selecione ⊞ > **Calendário**.

1 Selecione **(Toque para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Selecione o campo de tipo de evento, e selecione **Atividade** como o tipo do evento.
3 Preencha os campos.
4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, selecione.
5 Selecione ✓.

Lembrar um aniversário

Você pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Selecione ⊞ > **Calendário**.

1 Selecione **(Toque para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Selecione o campo de tipo de evento, e selecione **Data especial** como o tipo do evento.
3 Preencha os campos e selecione ✓.

Enviar uma solicitação de reunião

Você pode criar solicitações de reunião e enviá-las para os participantes.

Selecione > **Calendário**.

Antes de poder criar e enviar uma nova solicitação de reunião, é necessário configurar uma caixa postal.

1 Abra um evento e selecione > **Enviar** > **Via e-mail**.
2 Adicione os participantes da reunião como destinatários do e-mail de solicitação.
3 Para enviar a solicitação, selecione .

Adicionar a localização a um evento de calendário

Você tem um compromisso em um lugar que não conhece? Você pode adicionar as informações da localização em seu evento de calendário.

Selecione > **Calendário**.

1 Selecione **(Toque para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Selecione **Digite o local** e escolha a localização no aplicativo Mapas. Você também pode digitar manualmente o local no campo de texto.
3 Selecione o .

Escritório

Quickoffice

Sobre o Quickoffice

Selecione > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para ver documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para ver planilhas do Microsoft Excel
- Quickpoint para ver apresentações do Microsoft PowerPoint

Para comprar a versão de editor do Quickoffice, selecione **Atualizações e upgrades**.

Os aplicativos para escritório suportam recursos comuns do Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003) . Nem todos os formatos de arquivo são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

É possível ver documentos do Microsoft Office, como os documentos do Word, as planilhas do Excel ou as apresentações do PowerPoint.

Selecione > **Quickoffice**.

Abrir um arquivo

Selecione **Procurar arqs.** e a memória onde o arquivo será armazenado, vá até a pasta correta e selecione o arquivo.

Classificar arquivos

Selecione > **Ordenar por**.

Ler os documentos em PDF

Selecione > **Adobe Reader**.

Abrir um arquivo

Selecione a memória onde o arquivo será armazenado, vá até a pasta correta e selecione o arquivo.

Calculadora

Usar a calculadora

Selecione > **Calculadora**.

1 Digite o primeiro número do cálculo.
2 Selecione uma função, como somar ou subtrair.
3 Digite o segundo número do cálculo.
4 Selecione **=**.

Salvar ou recuperar o resultado de um cálculo

Selecione > **Memória** > **Salvar** ou **Reutilizar**.

Escrever notas

Sobre as notas

Selecione > **Notas**.

Você pode escrever notas, como memorandos de reuniões e salvar arquivos simples de texto recebidos (arquivos TXT) para o aplicativo Notas.

Fazer uma lista de compras

Listas de compras no papel são perdidas facilmente. Em vez de escrevê-las no papel, você pode fazer suas listas de compras com o Notas. Desta maneira, você as terá sempre com você. Você também pode enviar a lista, por exemplo, para alguém da sua família.

Selecione > **Notas**.

1 Selecione **Criar nota**.
2 Digite o texto no campo de notas.

Enviar a lista
Abra a nota, selecione > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras

Você pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Selecione > **Dicionário**.

1 Digite o texto no campo de busca. As sugestões de palavras para tradução serão exibidas.
2 Selecione a palavra na lista.

Alterar o idioma de origem ou destino
Selecione > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Fazer download de mais idiomas da internet
Selecione o ícone de > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês está pré-instalado, e você pode adicionar outros dois idiomas. Nem todos os idiomas são suportados.

Abrir ou criar arquivos zip

É possível abrir e extrair arquivos de arquivos zip. Você também pode criar novos arquivos zip para armazenar e compactar arquivos.

Selecione > **Zip**.

Conversar com os colegas

Com o Microsoft® Communicator Mobile, você pode se comunicar e colaborar com os colegas do escritório e de todo o mundo.

1 Selecione > **Communicator**.
2 Defina as configurações.

Este software é fornecido para uso com cópias licenciadas válidas do Microsoft Office Communications Server 2007 R2 e Lync 2010. Não será permitido usar o software se você não tiver uma licença válida para o Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ou Lync 2010.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser oferecidos somente em alguns idiomas. Os serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Gerenciamento do telefone

Manter o software e os aplicativos do telefone atualizados

Sobre as atualizações de software e de aplicativos do telefone

Com as atualizações de software e aplicativo, você pode obter novos recursos e funções aprimoradas para seu telefone. A atualização de software também pode aprimorar o desempenho do seu telefone.

Recomenda-se fazer backup de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Após a atualização, as instruções contidas no Manual do Usuário não estarão mais atualizadas. Talvez você encontre o Manual do Usuário atualizado em www.nokia.com/support.

Atualizar o software e os aplicativos do telefone usando o telefone

É possível verificar se há atualizações disponíveis para o software do telefone ou para aplicativos individuais, fazer o download delas e instalá-las no telefone (serviço de rede). Você também pode configurar o telefone para verificar automaticamente se há atualizações e notificá-lo quando atualizações importantes ou recomendadas estiverem disponíveis.

Selecione > **Atualiz. SW**.

Ver detalhes da atualização
Mantenha uma atualização selecionada.

Instalar todas as atualizações
Selecione .

Selecionar quais atualizações instalar
Selecione > **Marcar atualizações** e as atualizações que você deseja instalar. Todas as atualizações são selecionadas por padrão.

Configurar o telefone para verificar se há atualizações automaticamente
Selecione > **Configurações** > **Verific. autom. atualizações**.

Atualizar o software do telefone usando o PC

Você pode usar o aplicativo Nokia Suite para PC para atualizar o software do telefone. É necessário ter um PC compatível, uma conexão de internet de alta velocidade e um cabo USB compatível para conectar o telefone com o PC.

Para obter mais informações e para baixar o aplicativo Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Gerenciar arquivos

Sobre o gerenciador de arquivos

Selecione > **Arquivos**.

É possível navegar, gerenciar e abrir arquivos no telefone. Também é possível exibir e gerenciar arquivos em um cartão de memória compatível inserido.

Ver os arquivos armazenados no telefone

Selecione > **Arquivos** e a memória desejada.

Os arquivos e as pastas no nível superior do local da memória são exibidos.

Ver os conteúdos de uma pasta

Selecione a pasta.

Organizar arquivos

Você pode criar novas pastas para ajudar a organizar seus arquivos. Isso pode facilitar o backup e o upload de conteúdos. Dentro das pastas, é possível copiar, mover ou excluir arquivos e subpastas.

Selecione > **Arquivos**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que você deseja criar uma subpasta, selecione > **Nova pasta**.

Copiar um arquivo para uma pasta

Selecione e mantenha pressionado o arquivo e, do menu pop-up, selecione a opção adequada.

Excluir um arquivo de uma pasta

Selecione e mantenha pressionado o arquivo e, do menu pop-up, selecione a opção adequada.

Copiar, mover ou excluir vários arquivos ao mesmo tempo

1 Selecione > **Marcar vários itens**.
2 Selecione os arquivos.
3 Selecione e a opção apropriada.

Fazer backup de arquivos

Deseja garantir que não perderá arquivos importantes? É possível criar backups da memória do telefone.

Selecione > **Arquivos** e **Backup/restauração**.

Recomenda-se fazer backup da memória do telefone regularmente.

Dica: Use o Nokia Ovi Suite para fazer backup do seu conteúdo em um computador compatível. Se o telefone for roubado ou danificado, você ainda terá todos os seus arquivos importantes disponíveis.

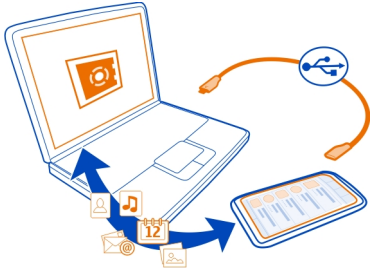

Formatar a memória de massa

Deseja excluir todo o conteúdo da memória de massa do telefone? Você pode formatar a memória de massa.

Faça backup de todo o conteúdo que deseja manter antes de formatar a memória de massa. Todo o conteúdo dela será permanentemente excluído.

1 Selecione > **Arquivos**.
2 Mantenha selecionada a memória de massa e, no menu pop-up, selecione **Formatar**.

Não formate a memória de massa usando software do PC, pois isso pode causar degradação do desempenho.

Você pode usar o Nokia Ovi Suite para fazer backup do seu conteúdo em um computador compatível. As tecnologias de Gerenciamento de direitos digitais (DRM) podem impedir que parte do conteúdo do backup seja restaurada. Para obter mais informações sobre o DRM usado no seu conteúdo, entre em contato com a operadora.

Formatar um cartão de memória

Você quer excluir todo o conteúdo do cartão de memória? Quando você formata um cartão de memória, todos os dados contidos nele são excluídos.

1 Selecione > **Arquivos**.
2 Mantenha selecionado o cartão de memória e, no menu pop-up, selecione **Formatar**.

Proteger seu cartão de memória com senha

Você quer proteger o cartão de memória contra o uso não autorizado? É possível definir uma senha para proteger os dados.

1 Selecione > **Arquivos**.
2 Mantenha selecionado o cartão de memória e, no menu pop-up, selecione **Definir senha**.
3 Digite uma senha.
Mantenha a senha em sigilo e em um lugar seguro, longe do cartão de memória.

Liberar memória do telefone

Você precisa aumentar a memória disponível do telefone para poder instalar mais aplicativos ou adicionar mais conteúdo?

É possível excluir os seguintes itens, se eles não forem mais necessários:

- entradas e detalhes de contatos;
- entradas e detalhes de contatos;
- aplicativos;
- arquivos de instalação (.sis ou .sisx) para aplicativos instalados;
- músicas, fotos ou vídeos.

Copie o conteúdo que você deseja guardar na memória de massa, em um cartão de memória compatível (se disponível) ou em um computador compatível.

Gerenciar aplicativos

Sobre aplicativos

Selecione > **Configurs.** e **Instalações**.

É possível exibir detalhes de aplicativos instalados, remover aplicativos e definir configurações de instalação.

Você pode instalar os seguintes tipos de aplicativos:

- aplicativos Java™ ME com a extensão .jad ou .jar;

- aplicativos compatíveis com o sistema operacional Symbian que possuírem a extensão de arquivo .sis ou .sisx;
- widgets que possuírem a extensão de arquivo .wgz;

Instale apenas aplicativos que forem compatíveis com o seu telefone.

Remover um aplicativo do telefone

Você pode remover aplicativos instalados que não são mais necessários ou utilizados para aumentar a quantidade de memória disponível.

Selecione > **Configurs.** e **Instalações**.

1 Selecione **Já instalado**.
2 Mantenha selecionado o aplicativo a ser removido e, no menu pop-up, selecione **Desinstalar**.

Se você remover um aplicativo, poderá reinstalá-lo somente se tiver o arquivo de instalação original ou um backup completo do aplicativo removido. Talvez você não possa abrir os arquivos criados com um aplicativo removido.

Se um aplicativo instalado depender de um aplicativo removido, o aplicativo instalado pode parar de funcionar. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do usuário do aplicativo instalado.

Os arquivos de instalação podem ocupar uma grande quantidade de memória e impedir que outros arquivos sejam armazenados. Utilize o Nokia Ovi Suite para fazer backup dos arquivos de instalação em um computador compatível e, em seguida, utilize o gerenciador de arquivos para remover os arquivos da memória do telefone.

Sincronizar conteúdos

Sobre a Sincronização

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

Deseja fazer backup de seu calendário, suas notas e outros conteúdos e tê-los sempre ao seu alcance quando estiver no computador ou em trânsito com o telefone? Além disso, você pode sincronizar seus contatos, notas e outros conteúdos entre o telefone Nokia e um servidor remoto. Depois de executar a sincronização, você terá um backup de seus dados no servidor.

Sincronizar conteúdos entre o telefone e um servidor remoto

Sincronize conteúdos importantes entre seu telefone e um servidor remoto para fazer uma cópia que pode ser acessada de qualquer lugar.

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

É possível receber as configurações de sincronização como uma mensagem de configuração da operadora. As configurações de sincronização são salvas como um perfil de sincronização. Ao abrir o aplicativo, o perfil padrão ou o perfil de sincronização utilizado anteriormente será exibido.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Selecione um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Selecione > **Sincronizar**.

Dica: Para sincronizar conteúdos entre seu telefone e os serviços Nokia, use o aplicativo Ovi Sinc..

Sobre o Ovi Sincronização

Selecione > **Ovi Sinc.**.

Você pode sincronizar contatos, eventos de calendário e notas entre seu telefone e os serviços Nokia. Dessa maneira, você sempre terá um backup dos seus conteúdos importantes. Para usar o Ovi Sincronização, você precisa de uma conta Nokia. Se você não tiver uma conta Nokia, acesse um serviço Nokia e você será solicitado a criar uma conta.

Se você usar o Ovi Sinc. para sincronizar automaticamente os contatos com os serviços Nokia, não permita a sincronização com nenhum outro serviço, como o Mail for Exchange, pois haverá a possibilidade de conflitos.

Copiar contatos ou fotos entre telefones

Você pode sincronizar e copiar contatos, fotos e outros tipos de conteúdo entre dois telefones Nokia compatíveis, sem custos adicionais, usando Bluetooth.

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Intercâmbio telef.**.

1 Selecione uma destas opções:

— Copie conteúdo de outro telefone.

— Copie conteúdo para outro telefone.

— Sincronize conteúdo entre dois telefones.

2 Selecione o telefone ao qual deseja se conectar e faça o pareamento dos telefones. O Bluetooth precisa ser ativado nos dois telefones.

3 Se o outro telefone exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deverá ser digitada nos dois telefones. A senha é fixa em alguns telefones. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do usuário do outro telefone.

A senha é válida somente para a conexão atual.

4 Selecione o conteúdo e **OK**.

Proteger seu telefone

Configurar o telefone para que seja bloqueado automaticamente

Deseja proteger o telefone contra o uso não autorizado? Defina um código de segurança e configure o telefone para que ele seja bloqueado automaticamente quando não estiver sendo utilizado.

1 Selecione > **Configurs.** > **Telefone** > **Gerenciamento telefone** e **Configurs. de segurança** > **Telefone e cartão SIM**.

2 Selecione **Código de segurança** e digite um código de segurança. É obrigatório um mínimo de quatro caracteres. Podem ser usados números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas.

Mantenha o código de segurança em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e o telefone estiver bloqueado, será preciso solicitar assistência técnica. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu celular.

3 Selecione **Período travam. autom. tel.** e defina o tempo após o qual o telefone será bloqueado automaticamente.

Bloquear o telefone manualmente

Na tela inicial, pressione o botão Liga/Desliga ⏻, selecione **Travar telefone** e digite o código de segurança.

Desbloquear o telefone

Deslize a chave de bloqueio do teclado, digite o código de segurança e selecione **OK**.

Se a chave de bloqueio do teclado não estiver ao alcance, pressione a tecla Menu e selecione **Liberar**.

Bloquear o telefone remotamente

Esqueceu o telefone no trabalho e quer bloqueá-lo para evitar o uso não autorizado? Você pode bloquear o telefone remotamente usando uma mensagem de texto predefinida. Você também pode bloquear o cartão de memória remotamente.

Habilitar o bloqueio remoto

1 Selecione > **Configurs.** > **Telefone** > **Gerenciamento telefone** e **Configurs. de segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Bloqueio remoto telefone** > **Ativado**.
2 Digite o conteúdo da mensagem de texto. Ela pode ter de 5 a 20 caracteres, e poderão ser usadas letras maiúsculas e minúsculas.
3 Digite o mesmo texto novamente para verificá-lo.
4 Digite o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telefone remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o por mensagem de texto ao telefone.

Para desbloquear o telefone, será necessário o código de bloqueio.

Criptografar seus dados

Deseja proteger seus dados contra o uso não autorizado? Você pode criptografar dados do telefone usando uma chave de criptografia.

Selecione > **Configurs.** > **Telefone** > **Gerenciamento telefone** > **Configurs. de segurança** > **Criptografia**.

Talvez sejam necessários vários minutos para criptografar ou descriptografar seus dados. Durante o processo de criptografia:

- Não use seu telefone, a menos que seja necessário
- Não desligue o telefone
- Não remova a bateria

Se você não configurou seu telefone para ser bloqueado automaticamente quando ele não estiver em uso, será solicitado que isso seja feito quando você criptografar seus dados pela primeira vez.

Criptografar a memória do telefone
Selecione **Criptografia ativada**.

Descriptografar a memória do telefone
Selecione **Criptografia desativ.**.

Preparar o telefone para reciclagem

Se você comprar um novo telefone ou quiser se desfazer do antigo, a Nokia recomenda que ele seja reciclado. Antes disso, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telefone.

Remover todos os conteúdos

1 Faça backup do conteúdo que você deseja manter em um cartão de memória compatível ou em um computador compatível.
2 Feche todas as conexões e chamadas ativas.
3 Selecione > **Configurs.** e **Telefone** > **Gerenciamento telefone** > **Configurações originais** > **Excluir dados e restaurar**.
4 Se solicitado, digite o código de segurança.
5 O telefone é desligado e ligado novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contatos, fotos, músicas, vídeos, notas, mensagens, e--mails, apresentações, jogos e outros aplicativos instalados foram removidos.

   O conteúdo e as informações armazenadas no cartão de memória ou no cartão SIM não são removidos.

Lembre-se de remover seu cartão SIM e o cartão de memória do telefone.

Conectividade

Conexões da internet

Definir como o telefone será conectado à internet

O telefone verifica automaticamente se há uma rede conhecida disponível e se conecta a ela quando uma conexão de rede é necessária. A seleção se baseia nas

configurações de conexão, a menos que haja configurações específicas do aplicativo aplicadas.

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Configurações**.

Usar uma conexão de dados móveis

Selecione **Dados celulares** > **Ativado**.

Usar uma conexão de dados móveis quando estiver no exterior

Selecione **Permitir dados celulares** > **Todo o mundo**.

O uso de uma conexão de dados móveis para se conectar à internet quando você estiver no exterior pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Você também pode configurar o telefone para usar uma conexão de dados móveis somente quanto estiver em sua rede local ou em seu país de residência.

Usar uma conexão Wi-Fi apenas

Selecione **Dados celulares** > **Desativado**.

Um ponto de acesso pode ser uma conexão de dados móveis ou uma conexão Wi-Fi.

Você pode coletar pontos de acesso em uma lista de destinos e reorganizar a ordem de prioridade na lista.

Exemplo: Se um ponto de acesso Wi-Fi estiver posicionado acima de um ponto de acesso de dados móveis na lista de destinos, o telefone tentará sempre se conectar primeiro ao ponto de acesso Wi-Fi, somente conectando-se ao ponto de acesso de dados móveis se a rede Wi-Fi não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destinos

Selecione **Destinos de rede** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destinos de internet

1. Selecione **Destinos de rede** > **Internet**.
2. Mantenha selecionado um ponto de acesso e, no menu pop-up, selecione **Alterar prioridade**.
3. Toque na posição da lista para a qual mover o ponto de acesso.

Wi-Fi

Sobre conexões Wi-Fi

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Wi-Fi**.

Dica: Você também pode gerenciar suas conexões no menu de status. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione **Wi-Fi**. Se Wi-Fi não for exibido, selecione .

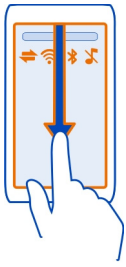

Dica: Você pode adicionar um widget Wi-Fi à tela inicial. Para ativar ou desativar rapidamente o recurso Wi-Fi, selecione a opção no widget. Para abrir o aplicativo Wi--Fi, selecione no widget. O recurso Wi-Fi precisa estar ativado.

O aplicativo de Wi-Fi exibe uma lista de redes disponíveis e ajuda na conexão com uma rede Wi-Fi.

Importante: Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

Nota: Pode haver restrições ao uso de rede Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na França, a rede Wi-Fi só pode ser utilizada em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Conectar-se a uma rede Wi-Fi doméstica

Para ajudar a economizar custos de dados, conecte-se à sua rede Wi-Fi quando estiver em casa e desejar navegar na web pelo telefone.

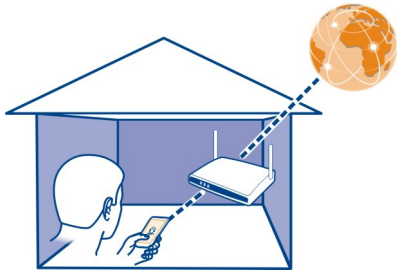

1 Para abrir o menu de status, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se Wi-Fi não for exibido, selecione .

2 Selecione **Wi-Fi** e a sua rede Wi-Fi doméstica. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver protegida, digite a senha. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver oculta, selecione **Outra (rede oculta)** e digite o nome da rede (SSID).

Encerrar a conexão Wi-Fi

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Conectar-se a uma rede Wi-Fi enquanto estiver em trânsito

Conectar-se a uma rede Wi-Fi é uma maneira conveniente de acessar a internet quando você não estiver em casa. Conecte-se a redes Wi-Fi públicas em lugares públicos, como bibliotecas ou cibercafés.

1 Para abrir o menu de status, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se Wi-Fi não for exibido, selecione .

2 Selecione **Wi-Fi** e a conexão Wi-Fi desejada.

Encerrar a conexão Wi-Fi

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e selecione .

Conexões VPN

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Configurações** > **VPN**.

Você precisa de uma conexão VPN (Virtual Private Network) para, por exemplo, navegar na intranet da sua empresa ou acessar seus e-mails de trabalho remotamente.

As políticas de VPN definem como os dados são criptografados e como sua empresa autentica o telefone. Para configurar o cliente, os certificados e as políticas de VPN, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa. Depois de instalar uma política, um método de conexão VPN é adicionado automaticamente a um destino de intranet.

Para obter mais informações, faça uma busca por VPN móvel em www.nokia.com/support.

Fechar uma conexão de rede

Se vários aplicativos estiverem usando uma conexão de internet, você poderá usar o aplicativo Gerenc. conexões para fechar algumas ou todas as conexões de rede.

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **Gerenciador conexões**.

Na exibição das conexões de dados ativas, você pode ver suas conexões de rede atuais. indica uma conexão de dados móveis e indica uma conexão Wi-Fi.

Mantenha selecionada a conexão e, no menu pop-up, selecione **Desconectar**.

Ver os detalhes de uma conexão

Mantenha selecionada a conexão e, no menu pop-up, selecione **Detalhes**.

Os detalhes são exibidos, assim como a quantidade de dados transferidos e a duração da conexão.

Dica: Na maioria das exibições, para ver quais conexões estão ativas, deslize os dedos para baixo na área de notificação.

NFC

Sobre o NFC

O recurso Near Field Communication (NFC) torna a conexão e o compartilhamento fáceis e divertidos. Os telefones e os acessórios Nokia que oferecem suporte ao recurso NFC são conectados sem o uso de fios quando você os coloca em contato.

Com o recurso NFC, é possível:

- compartilhar seu próprio conteúdo entre dois telefones Nokia que ofereçam suporte ao recurso NFC;
- conectar acessórios Bluetooth compatíveis que ofereçam suporte ao recurso NFC, como um fone de ouvido ou um alto-falante sem-fio;
- tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o telefone ou para acessar serviços on-line;
- jogar contra outros proprietários de telefones Nokia que ofereçam suporte ao recurso NFC.

A área NFC está na parte traseira do telefone, acima da câmera. Toque nos outros telefones ou acessórios com a área NFC.

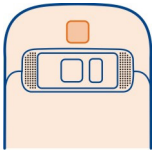

Você poderá usar o recurso NFC quando a tela do telefone estiver ativada.

Para obter mais informações, assista aos vídeos de tutorial do recurso NFC no telefone.

Dica: Você pode fazer download de mais conteúdo compatível com o recurso NFC na Loja Nokia.

Ativar NFC

Selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **NFC** > **NFC** > **Ativada**.

Conectar um acessório Bluetooth usando o NFC

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telefone e selecione **Sim**.

Desconectar o acessório

Toque na área NFC do acessório novamente.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do acessório.

Enviar uma foto ou outro conteúdo a outro telefone Nokia que suporte o NFC

Você pode compartilhar suas próprias fotos, vídeos, contatos e o Meu Cartão quando toca em outro telefone Nokia que suporta o NFC.

Compartilhar uma foto

1 Selecione uma imagem em Galeria.

2 Toque na área NFC do outro telefone com a área NFC do seu telefone. A foto é enviada por meio de Bluetooth.

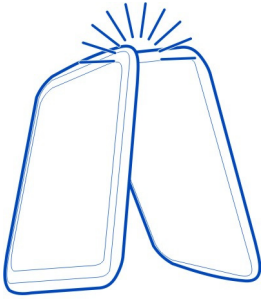

A localização da área NFC pode variar. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do outro telefone.

Acessar um serviço on-line usando o NFC

Quando você toca em uma marca NFC que contém um endereço da web com a área NFC do telefone, o site da web é aberto no browser do telefone.

Dica: As marcas do NFC também contém informações como o número do telefone ou o cartão de visita. Quando você vir um número de telefone em um anúncio que seja compatível com o NFC, para chamá-lo, toque na marca.

Jogar com um amigo usando o NFC

Quer se divertir jogando com um amigo? Se você e um amigo tiverem telefones Nokia que suportem o NFC, vocês poderão jogar um contra o outro.

1 Abra um jogo que seja compatível com o NFC.
2 Siga as instruções do jogo.

Bluetooth

Sobre a conectividade Bluetooth

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Você pode se conectar sem o uso de fios a outros aparelhos compatíveis, como telefones, computadores, fones de ouvido e kits veiculares.

Você pode usar a conexão para enviar itens do seu telefone, copiar arquivos de seu PC compatível e imprimir arquivos com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem-fio Bluetooth se comunicam usando ondas de rádio, eles não precisam estar no campo de visão direto. No entanto, eles devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa estar sujeita a interferências de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

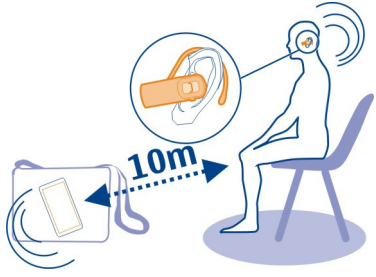

Quando seu telefone estiver bloqueado, será possível estabelecer conexões apenas com aparelhos autorizados.

Dica: Você também pode gerenciar suas conexões Bluetooth no menu de status. Para abrir o menu de status, deslize o dedo para baixo na área de notificações e selecione **Bluetooth**. Se Bluetooth não for exibido, selecione .

Conectar-se a um fone de ouvido sem-fio

Com um fone de ouvido sem-fio, é possível atender uma chamada mesmo que o telefone não esteja próximo, e você pode ficar com as mãos livres, por exemplo, para continuar trabalhando no computador durante uma chamada. Os fones de ouvido sem-fio são vendidos separadamente.

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

1 Para ativar o Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
2 Ative o fone de ouvido.
3 Abra a guia Disposits. pareados.
4 Selecione o fone de ouvido.
   Se o fone de ouvido não for exibido na lista, para buscá-lo, selecione > **Novo dispositivo pareado**.
5 Talvez você precise digitar uma senha. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do fone de ouvido.

Enviar uma imagem ou outros conteúdos a outro aparelho usando Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita, entradas de calendário e qualquer outro conteúdo aos dispositivos compatíveis de seus amigos e ao seu computador.

Você pode ter várias conexões Bluetooth ativas de uma vez. Por exemplo, se você estiver conectado a um fone de ouvido compatível, será possível também enviar arquivos para outro dispositivo compatível simultaneamente.

1 Mantenha selecionado o item; por exemplo, uma foto. No menu pop-up, selecione **Enviar** > **Via Bluetooth**.
2 Selecione o dispositivo a ser conectado. Se o dispositivo desejado não for exibido, para buscá-lo, selecione **Mais dispositivos**. Durante a busca, os dispositivos Bluetooth que estiverem dentro da faixa de alcance serão exibidos.
3 Se o outro dispositivo exigir uma senha, digite-a. A senha (que você mesmo pode definir) deve ser inserida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.
   A senha é válida somente para a conexão atual.

Conectar-se a um kit para carro usando o modo SIM remoto

Com o modo SIM remoto, um kit veicular compatível pode usar o cartão SIM do telefone.

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de o modo SIM remoto poder ser ativado, seu telefone e acessório devem estar pareados. Inicie o pareamento do acessório do kit veicular.

1 Para ativar o Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
2 Para ativar o modo SIM remoto, selecione **Modo SIM remoto** > **Ativado**.
3 Ative a conectividade Bluetooth no acessório do kit para carro.

Quando o modo SIM remoto estiver ativado, **Modo SIM remoto** será exibido na tela inicial. A conexão com a rede sem-fio será encerrada, e você não poderá usar os serviços ou recursos do cartão SIM que requeiram cobertura da rede celular.

Para fazer ou receber chamadas no modo SIM remoto, você precisa ter um acessório compatível, como um kit veicular, conectado ao dispositivo.

Nesse modo, o dispositivo só permitirá a realização de chamadas de emergência.

Desativar o modo SIM remoto

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Sair do SIM remoto**.

Bloquear um aparelho

Você pode impedir que os aparelhos criem uma conexão Bluetooth com seu telefone.

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra a guia Disposits. pareados, mantenha selecionado o aparelho que deseja bloquear e, no menu pop-up, selecione **Bloquear**.

Remover um aparelho da lista de aparelhos bloqueados

Abra a guia Dispos. bloqueados, mantenha selecionado o aparelho que deseja remover da lista e, no menu pop-up, selecione **Excluir**.

Caso você rejeite uma solicitação de pareamento de outro aparelho, ele perguntará se você quer adicionar o aparelho à lista de aparelhos bloqueados.

Proteger seu telefone

Quando o Bluetooth estiver ativado no seu telefone, você será capaz de controlar quem poderá encontrar o telefone e se conectar a ele.

Selecione > **Configurs.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Evitar que outras pessoas detectem seu telefone

Selecione **Visibilidade do meu telefone** > **Oculto**.

Outras pessoas não serão capazes de detectar seu telefone quando ele estiver oculto. No entanto, aparelhos pareados ainda poderão conectar-se a ele.

Desativar o Bluetooth

Selecione **Bluetooth** > **Desativado**.

Não pareie com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão dele. Isso ajuda a proteger seu telefone contra conteúdos prejudiciais.

Cabo de dados USB

Copiar uma foto ou outro conteúdo entre o telefone e um computador

Você pode usar um cabo de dados USB para fazer backup e copiar fotos, vídeos e outros conteúdos entre o telefone e o computador.

1 Para verificar se Transfer. mídia está definido no modo USB, selecione > **Configurs.** e **Conectividade** > **USB** > **Transfer. mídia**.

2 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com seu computador compatível.

O telefone aparece como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transfer. mídia não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. de massa em seu lugar.

3 Use o gerenciador de arquivos do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter os melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telefone com o computador, ative o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para conexão com diversos aparelhos.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone ao computador.

2 No seu telefone, deslize o dedo para baixo na área de notificação.

3 Selecione **USB** e uma das seguintes opções:

Nokia Ovi Suite — Conecte o telefone a um computador compatível que tenha o Nokia Ovi Suite instalado. Nesse modo, é possível sincronizar o telefone com o Nokia Ovi Suite e usar outros recursos do Nokia Ovi Suite.

Esse modo é ativado automaticamente quando você abre o aplicativo Nokia Ovi Suite.

Armaz. de massa — Conecte o telefone a um computador compatível que não tenha o Nokia Ovi Suite instalado. O telefone será reconhecido como uma memória flash USB. Você também pode conectar o telefone a outros aparelhos, como um sistema de som do carro ou de casa, aos quais uma unidade USB pode ser conectada.

Quando estiver conectado a um computador nesse modo, talvez você não seja capaz de utilizar alguns dos aplicativos do telefone.

O cartão de memória e a memória de massa do telefone não podem ser acessados pelo outro aparelho.

Transfer. mídia — Conecte o telefone a um computador compatível que não tenha o Nokia Ovi Suite instalado. As músicas protegidas pelo gerenciamento de direitos digitais (DRM) deverão ser transferidas nesse modo. Alguns sistemas de entretenimento doméstico e impressoras também podem ser usados nesse modo.

Usar tel. c/o modem — Conecte o telefone a um computador compatível e use o telefone como um modem sem-fio. O computador será conectado à internet automaticamente.

Conectar um dispositivo de armazenamento de massa USB

Você pode usar um adaptador OTG (On-The-GO) USB para conectar seu telefone a um cartão de memória USB ou disco rígido compatível. Por exemplo, você pode salvar suas fotos em um cartão de memória USB sem a necessidade de conectar-se a um PC.

Conectar um cartão de memória

1 Conecte a extremidade micro-USB do adaptador OTG USB (vendido separadamente) ao conector micro-USB do telefone.

2 Conecte um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

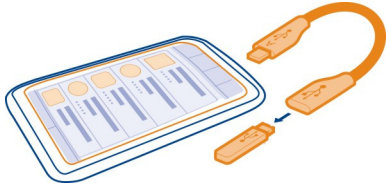

O aplicativo Arquivos é aberto e o cartão de memória é exibido como memória de massa .

Copiar um arquivo

Em Arquivos, mantenha selecionado o arquivo que deseja copiar e, no menu pop-up, selecione a opção desejada e a memória e a pasta de destino.

Se você conectar um disco rígido que exija mais energia do que o seu telefone pode fornecer, será exibida uma mensagem de erro. Será necessário conectar uma fonte de energia externa ao disco rígido.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando você quiser saber mais sobre como usar seu produto ou se tiver dúvidas sobre o funcionamento do seu telefone, leia o Manual do Usuário no seu telefone. Selecione > **Man. usuár.**.

Talvez você também se interesse no canal Vídeo de suporte da Nokia no YouTube.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicialize o telefone. Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone.
- Atualizar o software do telefone
- Restaurar as configurações originais de fábrica

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Visite www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu telefone para reparo, sempre faça o backup de seus dados, pois todos os dados pessoais podem ser excluídos do telefone.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4 a 8 dígitos)	Eles protegem seu cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código PIN quando for ligado. Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão SIM ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso eles não sejam fornecidos com seu cartão SIM, entre em contato com a operadora.
número IMEI (15 dígitos)	Ele é utilizado para identificar telefones válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, telefones roubados.Talvez também seja necessário fornecer o número para serviços Nokia Care. Para ver seu número IMEI, disque ***#06#**.
Código de travamento (código de segurança) (mínimo de 4 dígitos ou caracteres)	Isso ajuda a proteger seu telefone contra o uso não autorizado. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código de bloqueio definido por você. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e seu telefone estiver bloqueado, seu telefone exigirá um serviço. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu celular.

Proteger o meio ambiente

Economizar energia

Não será necessário recarregar a bateria com frequência se você fizer o seguinte:

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, como a conexão Wi-Fi ou Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Diminua o brilho da tela.
- Desative sons desnecessários, como os sons da tela touch e das teclas.

Reciclagem

Quando este telefone chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, vá para www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a central de contato Nokia Care.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos locais de coleta disponíveis, está contribuindo para preservar o meio ambiente e assegurar a saúde das gerações futuras.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu telefone, vá para www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz . Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.

- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Durante operação prolongada, o dispositivo pode se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Ovi Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas licenças podem estar associadas a um cartão SIM específico, de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores
Informações sobre bateria e carregador
Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-5K. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-15. O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B. Por exemplo, o número do modelo do carregador pode ser AC-15.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria
Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança
Fazer uma chamada de emergência
1 Verifique se o dispositivo está ligado.
2 Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM.
- Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certificar-se de que o dispositivo não esteja em um perfil off-line ou de voo.
- Desbloquear a tela e as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.

3 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.

4 Para abrir o discador, selecione .

5 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.

6 Pressione a tecla Chamar.

7 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, você será solicitado a criar a conta Nokia. Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração da conta, pressione a tecla Chamar.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém níquel no revestimento. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial
Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1.5 centímetros (5/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos
Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)
Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0.73 W/kg .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-675 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Java POWERED

Oracle e Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado em Sistema operacional Nokia Belle. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o fabricante ou distribuidor a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.
A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.
A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.
A disponibilidade dos serviços Nokia pode variar conforme a região.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) da RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo C7-00(RM-675)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

/Edição 3.0 PT-BR

Índice

A

agenda
Consulte *contatos*
ajuda 19
alto-falante 17, 39
aniversários 107
antenas 16
aplicativos 23, 37, 112, 115, 116
aplicativos Java 115
aplicativos para escritório 108, 109
apresentação de slides 79
arquivos zip 110
atalhos 21, 23, 36, 37, 54
ativar/desativar 14
atualizações
— aplicativos 111, 112
— software do telefone 111, 112
atualizações de software 111, 112
atualizações de status 68, 69

B

backup de conteúdo 114
backup de dados 78
bateria 136
— carregar 12, 13
— economizando energia 31
— inserir 9
blogs 66
bloquear
— remotamente 119
— teclas 16
— tela 16
— telefone 118, 119
bloqueio
— dispositivos 129
Bloqueio de teclas 16
bloqueio do aparelho 118, 119
bloqueio do telefone 118, 119
bloqueio remoto 118, 119
Bluetooth 127, 128, 129
browser
Consulte *browser da web*
browser da web 65
— marcador 66
— memória cache 65
— navegar nas páginas 65
buscar
— contatos 39

C

caixa de entrada, mensagens 59
caixa postal
— voz 48
calculadora 109
calendário 70, 105, 106, 107, 108
câmera 70
— compartilhar fotos 74
— compartilhar vídeos 74
— enviando fotos 73
— gravar vídeos 73
— Informações de localização 71
— tirar fotos 70, 72
Carregamento USB 13
Carregamento via USB 12
Carregando a bateria 136
carregar a bateria 12
carregar bateria 13
cart. memória 11
cartão de memória 115
Cartão SIM
— inserir 9
cartão SIM 56
cartões de visita 55, 128
chamada em espera 42
chamadas 48
— chamadas de internet 46, 47
— chamadas de vídeo 42
— conferência 44
— contestar 39

— desviar 49
— emergência 136
— fazer 39, 41
— recusando 40
— restringir 49, 50
— silenciar 42
— últimos discados 48
chamadas de emergência 136
chamadas de internet 46, 47
chamadas de vídeo 42, 43, 44
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
Clima 97
código de bloqueio 118, 132
código de segurança 118, 132
códigos de acesso 132
códigos PIN 132
códigos PUK 132
comandos de voz 46
compartilhar, on-line 68, 69, 74, 77
conectividade 124
conexão com a internet 120
conexão com a web 120
conexão por cabo 77, 130
conexão USB 77, 130, 131
conexões de dados 124
— Bluetooth 127
configurações
— idioma 61
— pontos de acesso 120
— restaurar 32
configurações de fábrica, restaurar 32
configurações de idioma 61
configurações de sensores 41
contatos 53, 56
— adicionar 53
— buscar 39
— copiar 15, 118
— editar 53
— em redes sociais 68, 69
— enviando 55
— enviar 126, 128
— favoritos 54
— fotos 55
— grupos 56
— salvar 53, 54
— sincronizar 57, 117
— toques musicais 55
— widgets 37, 54
controle de volume 17
copiando conteúdo 14, 77, 84
copiar conteúdo 15, 82, 118, 130
criptografia 119

D

data e hora 103, 104
datas especiais 107
descriptografia 119
despertador 103
desviar chamadas 49
dicas ambientais 133
dicionário 110
Dirigir
— alterando exibições 91
— navegação 89
— orientação por voz 91
— rotas de direção 89, 91
— visualização do mapa 91
dirigir
— planejar rotas 91
discagem rápida 45
downloads 38
— temas 34

E

e-mail 61, 64
— anexos 64
— caixa postal 62
— configurar 62
— criar 64
— enviar 64
— ler e responder 63

— widgets 64
Consulte *e-mail*
Consulte *mail*
editor de fotos 78
eliminação de ruído 9
entrada de texto 24, 25, 26, 27
Exchange ActiveSync 62

F

favoritos 54
feeds, notícias 66
filmes 78
fone de ouvido 18
fotografias
Consulte *fotos*
fotos 78
— compartilhar 68, 74, 77
— copiar 15, 77, 118, 130
— editar 78
— enviar 73, 126, 128
— exibir 75
— imprimir 79
— informações de localização 71
— organizar 76
— tirar 70, 72
— ver 80

G

gerenciamento de arquivos 113, 114, 115
Gerenciamento de direitos digitais, DRM (digital rights management) 85
GPS (sistema de posicionamento global) 98
gravando
— vídeos 73
gravar
— chamadas 48
— sons 85
Guias 97

H

hora e data 103, 104
horário mundial 104, 105

I

ícones 28, 29
imagens
Consulte *fotos*
imprimir 79
indicadores 28, 29
Informações de localização 98, 108
informações de localização 69, 71, 98
informações de posicionamento 69, 98
informações de suporte Nokia 132
instalar aplicativos 115
Intercâmbio de telefone 15, 118
internet
Consulte *browser da web*

L

lanterna 30
leitor de mensagens 60
licenças 85
ligando/desligando 14
ligar/desligar 14
limitar chamadas 49
listas de reprodução 83
Loja Nokia 18
— comprar 38
— downloads 38
luz de notificação 29

M

mail 62
manual do usuário 19
Mapas 88
— alterando exibições 96
— Check-in 101
— clima 97
— compartilhar localizações 101
— download de mapas 96

— encontrando locais 95
— exibir locais salvos 99
— Favoritos 100
— guias 97
— informações sobre o tráfego 92
— Navegação 93
— navegação 91
— navegar 89, 93, 94
— organizar lugares 100
— orientação por voz 93
— posicionamento 98
— relatar 102
— rotas de caminhada 93
— rotas de direção 89
— salvando lugares 99
— sincronizar 100
marcadores 66
memória 113, 120
— limpar 115
memória cache 65
memória de massa 114
mensagens 57, 59
— áudio 59
— conversas 60
— enviar 57, 58
mensagens de áudio 57, 59
mensagens de texto 57
Mensagens instantâneas, MI (Instant Messaging) 111
mensagens multimídia 57
menus 37
Meu cartão 55
Microsoft Communicator Mobile 111
multitarefas 23
música 82, 84, 85, 86
— listas de reprodução 83

N

Near Field Communication (NFC) 124
NFC (Near Field Communication) 125, 126, 127
Nokia E-mail 61
Nokia Música 84
Nokia Ovi Suite 19
Nokia Suite 84
Notas 109
notas 110
notícias, feeds 66
Número IMEI 132

O

Ovi Sincronização 117

P

papel de parede 35
perfil off-line 30
perfil silencioso 34
perfis 33, 34
— criar 34
— off-line 30
— personalizar 33, 34
personalizando o telefone 33, 34, 35, 36, 37
procurar 30
— estações de rádio 87, 88
proteção de direitos autorais 85
proteção do teclado 16

Q

Quickoffice 108, 109

R

rádio 86, 87, 88
Rádio FM 86, 87, 88
reciclagem 133
redes sociais 67, 68, 69, 70
relógio 103, 104, 105
restaurando configurações 32
reunião 106, 108

S

Serviço de mensagem curta, SMS (Short Message Service) 57
Serviço de mensagem multimídia, MMS (Multimedia Message Service) 57
serviços de chat (MI) 111
serviços Nokia 57
sincronização 57, 116, 117
Sistema de dados de rádio, RDS (Radio Data System) 88
software 115
solicitações de reunião 64
suporte 19, 132

T

tarefas 107
teclado 24, 25
teclado virtual 24, 25
teclas e componentes 8
teclas e peças 7, 8
tela inicial 23, 35, 36, 37, 54, 64
tela principal 36
tela sensível ao toque 21, 24, 25
tela touch 9
telefone
— configurar 14
temas 34
tira de pulso 17
toques
— personalizar 33
toques musicais 33, 41, 55
transferindo conteúdo 77, 84
transferir conteúdo 15, 82, 118, 130
transmissor FM 85, 86
TV
— exibir fotos e vídeos 80

V

videoclipes
— enviar 73, 126
— gravação 72
— legendas 81
— reproduzir 80
vídeos 80
— assistir 75
— compartilhar 51, 52, 68, 74, 77
— copiar 15, 77, 82, 118, 130
— editar 78, 79
— enviar 128
— gravando 73
— informações de localização 71
— reproduzir 81
viva-voz 17
VPN (rede virtual privada) 123

W

web feeds 66
Wi-Fi 121, 122, 123
widgets 36, 37, 54, 64